「i.LINK待機」の設定59 「ID-1検出」設定28 Irシステムケーブルの接続 ...53 Irシステムの設定62

アッテネーター31 アナログ接続設定66 アンテナ線の接続48

アンテナ入力レベル43

オートサーチ15

回線設定35 「外部入力」の設定62 県域設定39 ゴースト27

あ行

か行

接続とい	夕
坚	THE PERSON NAMED IN

英 数 字 ページ	さ 行 ページ	は 行 ページ
5.1チャンネル出力の設定65 5.1チャンネル音	市外局番12 市外局番チャンネル一覧表20 受信設定44 「初期設定」画面22 設定項目リセット44	微調整26 表示書換25
BSアンテナ設定42	セルフワイド29	ま 行 ページ
「BS初期設定」画面33 BSチャンネル設定40 「BSチャンネル設定 」画面33	「その他の設定」画面22	マニュアル16 「メーカー」の設定61
「BSデジタル設定」画面32 DVDホームシアターサウンドシステムの接続55	た行ページ	
D-VHSビデオデッキの接続…54 「ED2検出」設定29 GR27	ダウンロード	や 行 ページ
HDR(ハードディスクビデオレコーダー)54	チャンネル設定24 「チャンネル設定24	郵便番号39 予備-1~予備-2312、24

地域設定画面38
地域設定取消し39
チャンネル設定24
「チャンネル設定」画面23
デジタル音声出力の設定 …64
デジタル音声端子付きオーディオ機器の接続57
デジタル音声 - 予約録画連動の設定 67
テスト(Irシステム)63
電話回線の接続51
「電話設定」画面34
電話テスト37
トーン検出の設定35
飛びこし選局25

な行	ページ
内線設定	36

は行	ページ
微調整 表示書換	26 25
ま行	ページ
マニュアル 「メーカー」の設定	16 261
も 行	


5	行	ページ
	リモコン種別」の 画機器の接続	

わ 行	ページ
ワイドクリアビジョン	29

Panasonic

BSデジタルハイビジョンプラズマテレビ **□ TH-50PH3/S**

取扱説明書

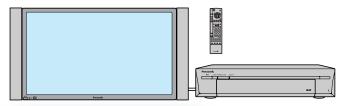



S0401-1061B

もくじ

- ●この説明書と別冊の「テレビの使い方」、「BSデジタ<mark>ル</mark>の応用 / 機器操作」をよくお読みのうえ、正しく
- ●ご使用の前に、別冊:B編「テレビの使い方」の安全上のご注意を必ずお読みください。
- ●説明書は、目的の内容がすぐに見つかるよう、分冊にしています。各説明書の主な内容は表紙に書いてあります。



設置 / 接続と 設定(C編)

ConnectionのCです

はじめて本機を設置するとき 外部機器を接続したい 設置場所を変えたい 各種の設定を変更したい



テレビの使い方 (B編)

BasicのBです

ふつうのテレビとして使いたい 画質や音質を調整したい タイマーで電源を切りたい ワイド画面の使い方が知りたい 思い通りにならないとき

/ 故障かな?と思うとき




BSデジタルの応用 /機器操作(A編) ApplicationのAです

番組表を見たい 番組を予約したい 番組を検索したい 有料番組が見たい 視聴条件の設定について i.LINKについて

SDメモリーカードについて

本機は3製品の組合わせ で構成されています。

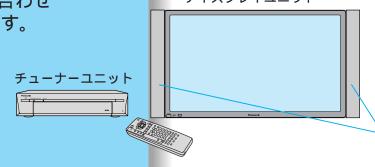

ディスプレイユニット

組み立て、接続の 方法はこの説明書 4~6ページを 参照ください。

スピーカーユニット

電源を入れる前に

本機の組み立てかた

かんたん設置設定 8ページ~

テレビを視聴するための設定

設定画面の出しかた 22ページ~

受信チャンネルの設定 24ページ~

チャンネル設定をする24	
受信チャンネルを微調整する26	
ゴーストを目立たなくしたいとき27	

各機能の設定

28ページ

4ページ~

ビデオ入力などのとき、
自動的に画面サイズを切換える28
「ワイドクリアビジョン」を受信したとき、
自動的に画面サイズを切換える29
自動で拡大画面にしたくない場合29
コンポーネントビデオ入力に525p
(順次走査)信号を入力時の設定30
映像が不安定になるとき31

BSデジタルを視聴するための設定

設定画面の出しかた 32ページ~

電話設定

34ページー

地域設定

38ページ~

BSチャンネルの設定 40ページ~

BSアンテナ設定 42ページー

44ページ~ その他

受信設定44 設定項目リセット44 B-CASカードテスト45 ダウンロードについて46

外部機器の接続と設定

接続 48ページ~

アンテナ線の接続	48
B-CASカードの挿入	50
電話回線の接続	5 1
録画機器を接続する	52
lrシステムケーブルを接続する	53
i.LINK対応機器を接続する	5 4
5.1チャンネル音声入力端子付AVアンプ	56
デジタル音声入力端子付きオーディオ機器 st	57
パソコンを接続する	58

接続後の設定 59ページ

i.LINK待機の設定59
Irシステムの設定60
デジタル音声出力の設定64
5.1チャンネル出力の設定65
アナログ接続設定(ビデオ入力表示の書換え)66
デジタル音声 - 予約録画連動の設定67

索引

裏表紙

本機の組み立てかた

(別冊のB編: 裏表紙に記載の「付属品」を確認してください。)



- ●組み立てにはプラス⊕ねじ回しが必要ですのでご用意ください。
- ●お好みや設置条件により、別売りの取付・設置オプションが必要です。本機を組み立てる前に、お求めの 販売店にご相談ください。


設置オプション(別売)の紹介(2001年4月現在)


据え置きスタンド(TY-ST42PT3-S) 壁かけ金具

壁寄せスタンド(TY-ST42PW1) 移動式スタンド(TY-ST42PF3)

●垂直取り付け型(TY-WK42PV1)


●角度可変型(TY-WK42PR1) 天吊り金具(TY-CE42PS1)

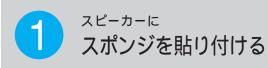


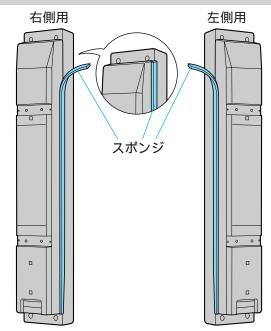

- ●スポンジを貼る前に表面を柔かい乾いた布などで きれいにしてください。
- ●ディスプレイユニットと接する側にスポンジを貼 ります。

スピーカー本体は、左・右同じものです。

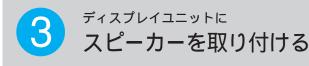

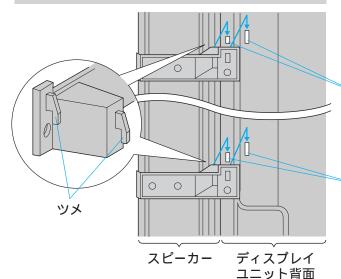


- ●上下の取り付け成型品のツメをディスプレイユニッ ト背面のひっかけ穴に同時に入れ、下に降ろします。
- ●スピーカー(左)も同様に取り付けてください。

ひっかけ穴

ひっかけ穴


組み立てかた

スピーカーに 成型品を取り付ける

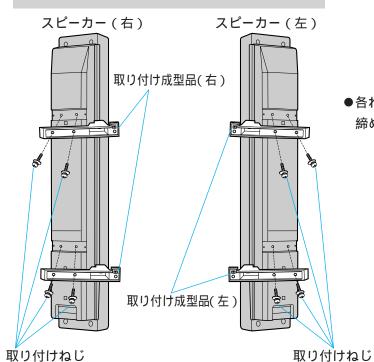

●各ねじはがたつきやゆるみが無いように、しっかり 締めつけてください。

スピーカーを固定する

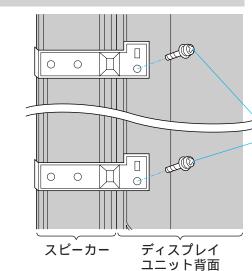

- ●上下の取り付け成型品を取り付けねじ各1本で固 定します。
- ●スピーカー(左)も同様に固定してください。
- ■スピーカーが、がたつきやゆるみが無いようにし っかり固定してください。

取り付けねじ

音の定位感をだすために......

本スピーカーをディスプレイユニットに取付ける と前面の並びは一直線ではなく、本スピーカーが 少し内側に向いた状態に取り付きます。

組み立てかた


ブページからのつづき

スピーカーコードを接続する (赤は+、黒は-) ディスプレイユニット背面 **(3)** (2) 先端処理のしかた よじりながら抜く 付属のスピーカーコードを 図のように加工してください。 1. レバーを 1.レバーを 押しながら、 押し下げて、 2.コードを差し込み、 2.コードを差し込み、 3.レバーをはなす。 3.レバーを戻す。 チューナーとディスプレイユニットに ケーブルを接続する ディスプレイユニット背面 チューナーユニット背面 接続ケーブル (付属品) ディスプレイ ディスプレイ 信号出力端子 信号入力端子 しっかり締め つける お知らせ

●スピーカー部を持ち上げてディスプレイユニットの移動をしないでください。

ご使用の前に

アンテナや電話回線は正しく接続されていますか(2018/48、51ページ)

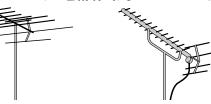


UHFアンテナ




BSデジタル放送の 受信アンテナ

モジュラージャック

電源プラグはコンセントに差し込まれていますか

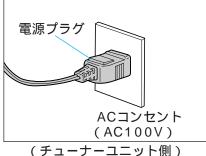


VHFアンテナ

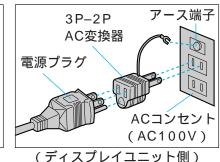

ACコンセントが2芯専用の 場合はアース工事を行い、 AC変換器(付属)を使用し てください。

- 受信チャンネルは合っていますか(2018ページ)
- リモコンに電池は入っていますか 電池の入れかた
 - ①ふたをあけ
- 2電池を入れ、ふたをしめる (-側から先に入れます)

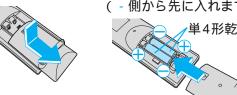

単4形乾電池(付属)

電池の破裂や液もれを防ぐため

- 種類の違うものや新・旧を混ぜた リ、充電式(Ni-Cd)電池は使わない。
- 電池は充電できません。
- ●可燃ゴミに混ぜたり、燃やしたり、 分解したりしない。

お願い

- ●リモコンに液状のものをかけないように。
- リモコンを落とさないように。
- ビデオなどは正しく接続 されていますか

-1-4	
ビデオカメラ	© B編:24ページ
録画機器	© B編:52ページ
D-VHSビデオデッキ、 ハードディスクビデオレコーダー	☞:54ページ
DVDホームシアターサウンドシステム	☞:55ページ
オーディオ機器	☑ : 56・57ページ
パソコン	☞:58ページ

B-CASカードを挿入する(12mg 50ページ)

かんたん設置設定のしかた

かんたん設置設定について

本機をご購入後初めて電源を「入」にすると、自 動的にかんたん設置設定の画面になります。 そのまま画面の内容をお読みになり設定をすす めますと、チャンネル設定など、本機を使用する ために必要な設置設定が完了します。

ここでは、かんたん設置設定についてさらに詳 しく解説しますので、画面を見てもわからない ときにお読みください。

「かんたん設置設定」は次の4種類の設定と 2種類の確認です。

- 1.都道府県の区分設定
- 2. 地域の郵便番号の設定
- 3.受信チャンネルの設定(3通りの方法)
- 4.BSアンテナへの電源供給有・無の設定
- 5. 電話線の接続確認
- 6.B-CASカードの挿入確認

まず、確認してください

- ●電源を「入」にする前に必ず次の内容を
- ↑ 本機の設置や外部機器の接



- 2 アンテナや電話回線は正し く接続されていますか?
- ❸ B-CASカードは正しく挿入 されていますか?

3 で「かんたん設置設定」

- ご確認ください。
- 続は正しくされていますか?



かんたん設置設定をやり直したいとき

一度かんたん設置設定をすると、次回からは電源を「入」にしても かんたん設置設定の画面は表示されません。

もう一度やり直したいときは次の3通りの方法から選んで設定ができます。


方法1 メニューから「かんたん設置設定」を選ぶ(本体の□ を3秒以上押しても設定できます。)

1リモコンの 一



2 で「初期設定」 を選び、寒を押す



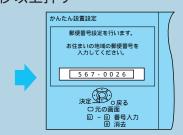

方法2 メニューからやり直したい項目を選び設定する

かんたん設置設定の内容は、すべてメニューから個々に設定ができます。 取扱説明書をお読みになり、必要な項目を設定してください。

方法3 本機を工場出荷の状態に戻す

「方法1」でかんたん設置設定をしたとき、市外局番入力(☞ 12ページ)で「0000」を入力すると、 チャンネル設定や「郵便番号設定」、「地域設定」が工場出荷時の状態に戻ります。 この場合、一旦電源を「切」にし、再度電源「入」にすると自動的にかんたん設置設定画面になります。

(お知らせ)

●かんたん設置設定は、最後まで設定を行い、「閉じる」で ☞ ボタンを押して「かんたん設置設定」画面を消すと、次回電 源を「入」にしたときに表示されなくなります。

ユニット操作には変えられません。(その逆もできません) ここではリモコンで設定する場合の説明をしています。 リモコンはディスプレイユニットのリモコン受光部に向

設定操作はリモコンでもチューナーユニット前面の操作ボタ ンでもできますが、設定の途中で、リモコン操作をチューナー



リモコン受光部

電源を入れる かんたん設置設定

けて操作してください。



以下の準備はお済みですか?

・電話回線の接続 ・B-CASカードの挿*戸*

次に進むしの戻る

郵便番号設定を行います。

567-0026

決定・良る

○元の画面 ○ ~ ⑤ 番号入力 ※ 選夫

例「567-0026」の場合

かんたん設置設定

初期画面

● メニューから「かんたん設置設定」を 選んだときは表示しません。



アンテナと電話回線の接続が済 んでおり、B-CASカードも挿入 済みで準備ができている場合



決定を押す

まだ準備ができていない場合 電源を「切」にし、接続などを 行ってください。


BSデータなどでお住まいの地域の 情報を表示させるために お住まいの地域の郵便番号を 入力してください。

1 2 3

[4][5][6]

7 8 9

10° 11* 12

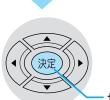

- 12 ボタンを押すとカーソル位置以降の桁を消去します。
- 「0」を入力するときは 10 ボタンを押してください。

7桁の郵便番号

を入力する


お知らせ

● ○ を押すと、1つ前の画面に戻ります。






前ページの続き

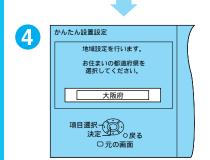

例「大阪府」の場合

BSデータ放送などでお住まいの 地域の情報を表示させるために お住まいの都道府県を設定して ください。

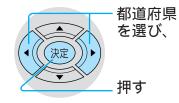

●伊豆、小笠原諸島地域の方は、 「東京都島部」を選んでください。 南西諸島鹿児島県地域の方は、 「鹿児島県島部」を選んでください。



□元の画面

「チャンネル設定方法選択」画面


地上波放送のチャンネルを設定するためにチャンネルの設定方法を選んでください。

市外局番の場合 12ページ


オートサーチの場合 ------- 15ページ

マニュアル 16ページ

メニューから「かんたん設置設定」を選んだ場合は

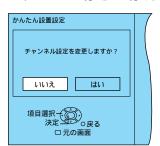

チャンネル設定を変更するか否なかの選択画面が 表示されます。

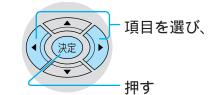

はい ... 上記の「チャンネル設定方法選択」 画面が表示されます。

いいえ ... 18ページの手順6へ

(お知らせ)

● を押すと、1つ前の画面に戻ります。

「チャンネル設定」の種類(3種類あります)

「市外局番」設定

自動的に「市外局番チャンネル一覧表」(20ページ)の放送チャンネルを設定します。


また、設定されたチャンネルがご使用になる地域で実際に受信できるかを自動的に調べることもできます。

「オートサーチ」設定)

実際に受信可能な局だけを調べて、リモコンのボタン 1 から順番にチャンネル設定します。お住まいの地域の「市外局番」と「実際に受信できる放送局」が一致しない場合に便利です。


「マニュアル」設定

お好みに合わせて、1チャンネルずつお客様ご自身で設定できます。

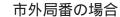

(手順5のつづき)



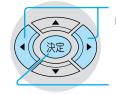

押して、 「市外局番」を選び、

押す

かんたん設置設定 チャンネル設定を行います。

お住まいの地域の市外局番を 入力してください。 0726--決定・戻る

例「0726」の場合

次ページへ

電話番号の市外局番を入力してく ださい。


1 2 3

4 5 6

番号を入力し、

7 8 9

(10)° (11)* (12)*

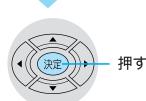

- **12** ボタンを押すごとに最後の桁を1つず つ取消すことができます。
- ●「0」を入力するときは 10 ボタンを押し てください。





設定したチャンネルが正しく受信できているか 確認します。

チャンネル



押して確認する

確認後

正しく受信できて いる場合は



押して、 「終了」を選び、

押す

⇒ つづいて18ページの手順6へ

受信できていないチャ ンネルがある場合は

次ページの「サーチ」を行ってください。

修正したい場合は

16ページの「マニュアルの場合」を参考に修正してください。

お知らせ

- ┌──を押すと、1つ前の画面に戻ります。
- 市外局番入力で設定される放送局は 20ページの「市外局番チャンネル 一覧表」でご確認ください。

「チャンネル設定」画面について

「チャンネル設定」で設定変更するときに使用する項目 です。「サーチ」は「市外局番」の場合のみ表示されます。

設定したチャンネルは△✓ボタンでご覧になれます。

リモコンの直接選局ボタン番号を示します。-数字以外に予備-1、予備-2、なども表示されます。これは、 リモコンのボタンでは足りないときの予備です。「予備-1~予備-23」に

実際に放送されている局のチャンネル番号です。

かんたん設置設定 サーチ 修正 入替 終了 受信済チャンネル 9 11 13 19 30 38 50 62 項目 選択 決定 戻る □元の画面 ☆確認

「GR」機能の設定状態を示します。(🖾 27ページ)

「サーチ」を実行したときや15ページの「オートサーチ」で受信できた チャンネルを表示します。

画面右上に表示されるチャンネル番号です。


16、17ページの方法で書き換えた場合はその番号になります。

/「表示」を"スキップ0"に設定すると本体やリモコンの

市外局番の場合(つづき)

サーチ



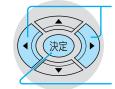

押して、 「サーチ」 を選び、

押す





- ●市外局番入力で設定されたチャンネル 以外に、受信可能なチャンネルの有無 を自動的に探します。
- ●市外局番入力で設定されたチャンネル が実際には受信できなかった場合は、 自動的に「表示」を"スキップ0"と 書き換えます。

この画面では何もせず、次の画面に 変るまでお待ちください。






「サーチ」によって、受信できたチャンネル です。





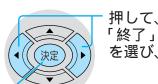

を選び、 押す

押して、

⇒ つづいて18ページの手順6へ

修正したい場合は

正しく受信できて

いる場合は


サーチ 修正 入替 終了

16ページの「マニュアルの場合」を参考に修正してください。

オートサーチの場合

(11ページ手順5のつづき)



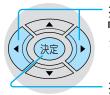

押して、 「オートサーチ」 を選び、

押す

オートサーチをしています。

チャンネル 40

●受信可能なチャンネルの有無を自動的 に探します。

この画面では何もせず、次の画面に 変るまでお待ちください。



正しく受信できて いる場合は



押して、

「終了」

を選び、

押す

⇒ つづいて18ページの手順6へ


修正したい場合は




16ページの「マニュアルの場合」を参考に修正してください。

17

マニュアルの場合 (11ページ手順5のつづき)

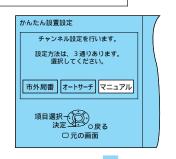


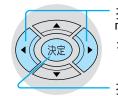


押して、 「マニュアル」 を選び、

押す



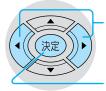

押して、 「修正」 を選び、 押す

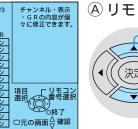

A リモコンの番号を選ぶ

押して、 設定したいリモコン の番号を選ぶ

例 リモコンの「3」を 選んだ場合

修正したい設定を選択して ください。

「リモコン」の項目は

の順に変化します。(自動的にページ送りします)

●押し続けると早く変化します。

→ 1~12 → 予備 - 1~予備 - 23—

- チャンネル **△・** ボタンでも操作できます。
- ●予備-1~予備-23はリモコンのボタンだけで足りないときの予備です。 設定したチャンネルは、本体またはリモコンのチャンネル ♠·❤ ボタ ンで選んでください。


設定している内容を別のリモコン番号へ入替えることができます。

① ② ② で「入替」を選び、 ② で入替え元を選び、 寒 を押す

| 様正 | 入替 | 終了 | ます。

項目 選択 決定



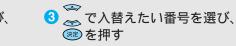





入替え終了

×==-

d

チャンネル 番号入力

元の画面

((決定) 0 0 0 0 映像 チャンネル 音量 音声切換

画面表示 BSデジタル 番組表

1 2 3 4 5 6

(7)(8)(9)(10)° (11)* (12)† 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 #ラウンド パソコン オフタイマー 画面モー


> **Panasonic** プラズマテレビ



「19」チャンネルを

受信の場合

® チャンネルを選ぶ

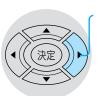

押して、 「CH」の 項目を選び、

押して、

設定する

市外局番のサーチまたは、オート サーチを行ったあとに修正を行う と、「CH」の項目はサーチで受信 できたチャンネルのみ切換えるこ とができます。



お知らせ

サーチで受信でき たチャンネル

「CH」の項目は

- 1 ~ 62 - C13 ~ C39 -

の順に変化します。 押し続けると早く変化します。



「19」に書き換える場合

ℂ 表示を書き換える(表示の書き換え) 押して、 「表示」の 項目を選び、



押して、 設定する

●押し続けると早く変化します。

「表示」は選局したとき画面に表示 される番号です。

→ スキップ0 → 1~99 → C13~C39 -表示なし - VTR

の順に変化します。

- ●放送のないチャンネルを飛びこし選局するときは表示を 「スキップ0」にします。
- ●続けて他のチャンネルも設定するときは、ੑੑੑ゚゚゚ボタンで「リモコン」を 選び、手順Aから操作をくり返してください。

修正が終われば押す



⇒ つづいて18ページの手順6へ


かんたん設置設定 チャンネル設定を 終了します。

押して、 「終了」 を選び、

押す

●続けて他の番号も入替えたいときは手順②、③の操作をくり返してください。 ●入替えを終了したい場合は ボタンを押す。

19

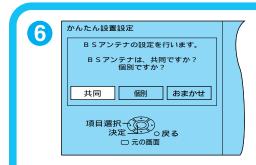

かんたん設置設定

かんたん設置設定


これより電話テストを行います。

事前に次の点を確認してください。 ・電話回線が接続されていますか? ・同じ回線で電話が話し中になって いませんか?

テスト開始


□ 元の画面

BSアンテナの設定を行います。

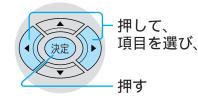

●BSアンテナの設定は、BSアンテナ電源 の設定です。本機からBSアンテナへ電 源供給が必要な場合は 個別 かまかせ を選ぶ。これ以外の場合は「共同」を選ぶ。 BSアンテナ電源の設定は「BSアンテナ 設定」からも可能です。(22 42ページ)

電話回線に正しく接続できているか、 テストを行います。

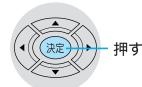


次に進む・戻る

トーン検出のテストは接続している電話 回線によって、センター接続のテストを 行います。最大で約3分かかる場合があ ります。

この画面のまま何もせず、次の画面に変 わるまでお待ちください。



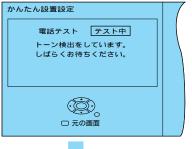

電話テスト Ο Κ

正しくテストが終了しました。


次にお進みください。

次へ

次に進む・良る

□ 元の画面

電話テスト結果を確認する

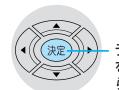


テスト結果 を確認した ら押す


(結果表示について)

OK ... 正常であることが確認されました。

NG …画面に表示される説明 に従って原因を取り除 き電話テストを行って ください。 (電34ページ)

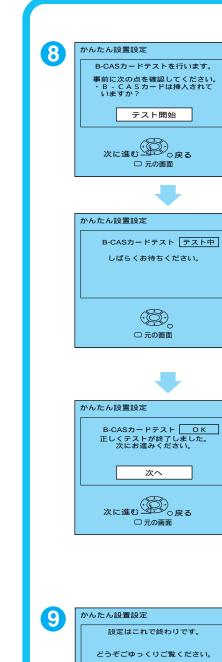

B-CASカードが正しく挿入されているか、テストを行います。

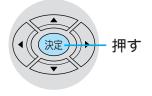


B-CASカードテスト中



B-CASカードのテスト結果を確認する

(結果表示について)

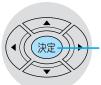


テスト結果 を確認した ら押す

OK ... 正常終了しました。

NG ... かんたん設置設定終了 後に正しくB-CASカー ドが挿入されているか 確認し、B-CASカード テストを行ってくださ いし

(12745ページ)

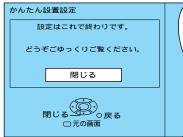


□ 元の画面

□元の画面

次へ

□元の画面

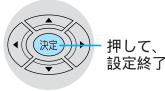

●「電話テスト」と「B-CASカードテスト」で「NG」が表示され ていた場合には、電話回線の接続や設定の確認、またはB-CAS カードが正しく挿入されているか確認し、37ページの「電話テ スト」や45ページの「B-CASカードテスト」を行ってください。

()愛媛県では下記の表以外に「愛媛朝日

市外局番チャンネル一覧表

市外局番入力チャンネル設定で入力された市外局番は、以下に記載された地域に変換され、 変換された地域の放送局の組み合わせが設定されます。

お知らせ

- ●地域によっては新たな開局などで受信できる局が下表と異なる場合があります。
- ●市外局番は変更される場合がありますが変更になった地域も下記の市外局番を入力してください。

NHK総合 1 1 受信チャンネル 放送局からの電波を受信するために 合わせるチャンネル 表示チャンネル テレビ画面に表示されるチャンネル

放送局名 表示 受信


表の見かた

学 なぎ		士加		チャンネルポジションと放送局名・表示チャンネル・受信チャンネル		チャンネルポジションと放送局名・表示チャンネル・受信チャンネル					1.0			
都道 府県	都市	市外局番	放送局名 表示 受信	放送局名「表示」受信	放送局名 表示 受信	放送局名 表示 受信	放送局名(RHICH)	放送局名 CHICHI	放送局名 表示 受信	放送局名 表示 受信	放送局名「表示」受信	放送局名 表示 受信	11 放送局名 表示 受信	加送局名 表示 受信 放送局名 CH! CH!
北海道	村. 帳	艮 011	北海道放送1111	CHICHI	NHK 総合 1 3 1 3 1	テレビ北海道・17・17・	札幌テレビ・5・5・	CHICHI	- CHICHI	北海道文化(27)27	CHICH	北海道テレビ・35・35・	- CHICHI	NHK 教育 12 12
10/4/2	旭川	0166		NHK 教育 2 2	TATIL MODEL 5	テレビ北海道(33、33)	1070 00		札幌テレビ・フ・フ・	北海道文化(37(37)	NHK 総合 9 9	北海道テレビ、39、39、	北海道放送 11111	WIII AND 12 12
	北見			NHK 教育 2 2					札幌テレビ¦7¦7¦	北海道文化 59 59	NHK 総合 9 9	北海道テレビ 61 61	北海道放送 53 53	
	帯広		北海道テレビ 34 34	NULL NATION OF THE PROPERTY OF	1 1 1	NHK 総合 4 4		北海道放送!6!6!	1 1 1	北海道文化(32)32)	NIII MA	札幌テレビ!10!10!	11/2/2+15/2 A A A A	NHK 教育 12 12
-	室 藤	3 0154 1 0143		NHK 教育 2 2	1 1 1	テレビ北海道 29 29 7 29 29 29 7 10 10 10 10 10 10 10	1 1 1	1 1 1	札幌テレビ: 7:7:7: 札幌テレビ: 7:7:	北海道文化 41 41 1 1 1 1 1 1 1	NHK 総合 9 9 NHK 総合 9 9	北海道テレビ 39 39 北海道テレビ 39 39	北海道放送(1111)	1 1 1
-	<u></u> 選 原	9	テレビ北海道!21!21!	北海道文化!27!27!	北海道テレビ!35!35!	NHK 総合! 4! 4!		北海道放送!6!6!	1 1 1			NHK 教育 '10'10'		札幌テレビ!12!12!
青森	青森		青森放送 1 1 1	1073/25(10) = 1	NHK 総合 3 3		NHK 教育 5 5 5	1077/2012		北海道文化 27 27		青森朝日 34 34	北海道テレビ・35・35・	青森テレビ 38 38
	八戸					青森朝日 31 31		111774071 - 1 - 1	NHK 教育 7 7 7		NHK 総合 9 9 9	<u> </u>	青森放送 11 11	青森テレビ 33 33
岩手	盛岡		東北放送 1 1	めんこい 33 33 1	テレビ岩手 35 35	NHK 総合	岩手朝日 31 31 NHK 教育 5 5	岩手放送 6 6 6	宮城テレビ 34 34	NHK 教育 8 8	京地ニレビュスインス	東日本放送 32 32		仙台放送 12 12
<u>宮 城</u> 秋 田	秋田	022	東北放送 1 1	NHK 教育 2 2 2	NHK 総合 : 3 : 3 :		秋田朝日 31 31		宋口华欣达 3 Z 3 Z		宮城テレビ 34 34 NHK 総合 9 9		秋田放送 11 11	仙台放送 12 12 12 37 37
л н	大館		青森放送 1 1 1		1 1 1	NHK 総合 4 4 4	秋田朝日 59 59	秋田放送 6 6	1 1 1	NHK 教育 ¦ 8 ¦ 8 ¦		1 1 1	1 1 1	秋田テレビ 57 57
山形	山形					NHK 教育 4 4	さくらんぼ 30 30	テレビュー山形 36 36		NHK 総合 8 8		山形放送 10 10		山形テレビ 38 38
后白	鶴岡	_	山形放送 1 1		NHK 総合 3 3 3 1		さくらんぼ 24 24	NHK 教育 6 6 6	東口++**** 2 0 2 0 	テレビュー山形 1221221		信息サング 0.5 0.5		山形テレビ 39 39
福島	福島 会津若松	_	東北放送¦ 1 ¦ 1 ¦ NHK 総合! 1 ! 1 !	NHK 教育 2 2	NHK 教育! 3! 3!	テレビユー福島 31 31 テレビユー福島 47 47		福島中央 33 33	東日本放送 32 32	宮城テレビ 34 34	NHK 総合 19 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	福島放送 35 35	福島テレビ 11 11	仙台放送 12 12 仙台放送 12 12
	いわき			テレビユー福島・32・32・	NIIK XH 3 3	NHK 総合 4 4		福島中央(34)34)	NHTWAR 02 02	福島テレビ・8・8・	古城プレビ 34 34	NHK 教育 10 10		福島放送 36 36
茨 城	水戸	029	NHK 総合 1 44	東京メトロポリタン 14114	NHK 教育 3 46	日本テレビ 4 42	放送大学 16 16	TBS テレビ¦ 6 ¦40¦		フジテレビ 8 38	千葉テレビ 46 39	テレビ朝日 10 36		テレビ東京 12 32
版 木	宇都宮		NHK 総合 1 29	東京メトロポリタン・14・14	NHK 教育 3 27	日本テレビ 4 25	とちぎテレビ 31 31 31	TBS テレビ 6 23	+b`* + 1 0 10	フジテレビ 8 21	= L 以	テレビ朝日 10 19		テレビ東京 12 17
時 馬 	<u>前</u> 橋 浦和	027	NHK 総合 1 52 NHK 総合 1 1	東京メトロポリタン・1 4 1 4 1 東京メトロポリタン・1 4 1 4 4	NHK 教育 3 5 0 NHK 教育 3 3	日本テレビ 4 54	群馬テレビ 48 48 放送大学 16 16	TBS テレビ 6 5 6	放送大学 16 40	フジテレビ 8 58	テレビ埼玉 38 38 千葉テレビ 46 46	テレビ朝日 10 60	群馬テレビ・48・48・	テレビ東京 12 62
千葉	<u> </u>	_	NHK 総合	東京メトロポリタン・14・14	NHK 教育 3 3	日本テレビ! 4!4!	放送大学 16 16	TBS テレビ! 6 ! 6 !	TVK テレビ 42 42 1	フジテレビ 8 8 8 1	千葉テレビ 46 46	テレビ朝日 1010	テレビ埼玉 38 38 38	テレビ東京 1212
東京	東京	₹ 03	NHK 総合 1 1 1	頼メトロポリタン 1414	NHK 教育 3 3	日本テレビ・4 4	放送大学 16 16	TBS テレビ! 6 ! 6 !	TVK テレビ!42!42!	フジテレビ 8 8 1	千葉テレビ 46 46	テレビ朝日 10 10	テレビ埼玉 38 38	テレビ東京 12 12
神奈川	1	045	NHK 総合 1 1 1	頼メトロポリタン 1414	NHK 教育 3 3	日本テレビ・4・4・	放送大学 16 16	TBS テレビ 6 6 6	TVK テレビ 42 42	フジテレビ 8 8		テレビ朝日 10 10		テレビ東京 12 12
新湯	新湯	5	北口本サギ 1 4 1 4 1	1V(1±th: Y C C	新潟テレビ21 21 21	テレビ新潟 29 29	新潟放送 5 5	4- Uud1221221	1 1 1	NHK 総合¦ 8 ¦ 8 ¦		新潟総合 35 35		NHK 教育 12 12
<u>富山</u> 石川	金 沢	_	北日本放送	北陸放送 6 6	NHK 総合 3 3 富山テレビ 34 34	石川テレビ 37 37 NHK 総合 4 4		チューリップ 32 32 北陸放送 6 6	北陸朝日 25 25	NHK 教育 8 8		NHK 教育 10 10 テレビ金沢 33 33		富山テレビ 34 34 石川テレビ 37 37
福井		0776	1077 1 1077		NHK 教育 3 3	I I I I		北陸放送(6)6)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	IVIIIV \$XEL O ! O !	NHK 総合 9 9 9) <u> </u>	福井放送 1111	福井テレビ 39 39
山梨	甲府	055	NHK 総合 1 1		NHK 教育 3 3 3 1	日本テレビ 4 4 4	山梨放送 5 5	テレビ山梨 37 37	TBS テレビ 6 6 6	フジテレビ 8 8 8 1		テレビ朝日 10 10		テレビ東京 12 12
長野	長 野		E 27 ± 0 7 4 4 4 4	NHK 総合 2 2	NULL #AT O	長野朝日 20 20		テレビ信州 30 30	1 1	-1 12/= 111 4 0 4 0	NHK 教育 9 9	長野放送 38 38	信越放送 11 11	
岐阜	<u>飯</u> 田	_	長野朝日 44 44	1 1 1	NHK 教育 3 3 NHK 総合 3 3	NHK 総合; 4 ; 4 ;	中部日本放送 5 5 5	信越放送 6 6	岐阜放送 37 37	テレビ信州 42 42 三重テレビ 33 33	NHK 教育 ¦ 9 ¦ 9 ¦	長野放送 40 40	名古屋テレビ・11111	中京テレビ 35 35
	静岡	_	木/写/ レヒ・・・・・・	NHK 教育 2 2		静岡第一 31 31		静岡朝日!33!33!	以半冰丛 37 37	二里ノレビ 33 33	NHK 総合 9 9		静岡放送 11111	テレビ静岡 ! 35 ! 35
	浜 松		東海テレビ・1・1・	静岡第一 30 30		NHK 総合 4 4	中部日本放送 5 5 5	静岡放送 6 6	テレビ愛知 25 25	NHK 教育 8 8 8 1		静岡朝日 28 28		テレビ静岡 3434
愛知	名古屋		東海テレビ 1 1		NHK 総合 3 3 3		中部日本放送 5 5	岐阜放送 37 37	中京テレビ 35 35	三重テレビ 33 33	NHK 教育 9 9		名古屋テレビ、11、11、	テレビ愛知 25 25
二里	津_ 	059 ₹ 077	東海テレビ 1 1	テレビ愛知 25 25 NHK 総合 28 28	NHK 総合! 3 31	_ 毎日放送 4 4 毎日放送 4 36	中部日本放送 5 5 5	朝日放送 6 6 朝日放送 6 38	三重テレビ 33 33	関西テレビ 8 8	NHK 教育 9 9 9 1 9 1 0 1 3 0 1	読売テレビ 10 10 読売テレビ 10 42	名古屋テレビ!11!11!	中京テレビ 35 35 NHK 教育 46 46
京都		3 075		NHK 総合 2 32	テレビ大阪 1919	毎日放送 4 4		朝日放送 6 6	京都テレビ 34 34	関西テレビ 8 8	サンテレビ 36 36	読売テレビ 10 10		NHK 教育 12 12
大阪		x 06		NHK 総合 2 2	テレビ大阪 19 19	毎日放送 4 4		朝日放送 6 6	京都テレビ 34 34	関西テレビ 8 8	サンテレビ 36 36	読売テレビ 10 10		NHK 教育 12 12
兵 庫		078	1 1 1	NHK 総合 2 28	サンテレビ 36 36	毎日放送 4 118	テレビ大阪 19 19	朝日放送 6 20		関西テレビ 8 22	1112	読売テレビ 10 24	<u> </u>	NHK 教育 12 26
<u>奈 良</u> 和歌山	<u> </u>	0742 073	1 1 1	NHK 総合 2 2 NHK 総合 2 32	- テレビ大阪 19 19 19 19 19 19 19 1		NHK 奈良 51 51 Fレビ和歌山 30 30	朝日放送 6 6 朝日放送 6 44	京都テレビ 34 34	関西テレビ 8 8	サンテレビ 36 36	_ 読売テレビ 10 10 読売テレビ 10 48	奈良テレビ 55 55	NHK 教育 12 12 NHK 教育 12 26
島取	島取	_	日本海テレビ! 1 ! 1 !		NHK 総合! 3 ! 3 !	NHK 教育 4 4 4						山陰放送 22 22		山陰中央!24!24
島根	71.9		日本海テレビ・30・30・			1 1 1		NHK 総合 1 6 1 6 1		山陰中央 34 34		山陰放送 10 10		NHK 教育 12 12
		0855		NHK 総合 2 2 2	日本海テレビ 54 54		山陰放送 5 5			山陰中央 58 58	NHK 教育 9 9			
岡山 広 自			岡山放送 35 35	テレビせとうち 23 23	NHK 教育 3 3	中国放送,4,4,	NHK 総合 5 5		瀬戸内海放送 25 25 NHK 教育 1 7 1 7 1		西日本放送 9 9 9 1 9 1 広島ホーム 35 35 1		_ 山陽放送 1 1 1 1	
山 島			テレビ新広島 3131 テレビ新広島 5454		NHK 総合 3 3 3 NHK 総合 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	中国	NHK 総合 5 5		中国放送 7 7		広島ホーム 35 35		広島テレビ、11、11	広島テレビ 12 12
Щ П			NHK 教育 ¦ 1 ¦ 1 ¦			山口朝日 28 28	大分放送 5 5 5		テレビ山口 38 38		NHK 総合	テレビ西日本 10110!	山口放送 11 11	福岡放送 35 35
徳島	徳島	880	四国放送 1 1	テレビ大阪 19 19	NHK 総合 3 3 3	毎日放送 4 4	テレビ和歌山 55 55		サンテレビ 36 36	関西テレビ・8・8・		読売テレビ 10 10		NHK 教育 12 38
			テレビせとうち 19 19	NULL 物容 2 2 2		毎日放送 4 4 4 1	NHK 総合 37 37	朝日放送:6:6:	瀬戸内海放送:33:33:		西日本放送 9 9 9	読売テレビ 10 10 10	山陽放送 29 29	岡山放送 31 31
変			テレビせとうち 23 23 7 7 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23	NHK 教育 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1	広島テレビ 12 12	広島ホーム 35 35 NHK 教育 4 4	テレビ新広島 31 31 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	NHK 総合 6 6 南海放送 6 6	瀬戸内海放送 33 33 33 瀬戸内海放送 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33	あいテレビ 29 29 a あいテレビ 27 27 27 !	西日本放送 9 9 9 1 9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	南海放送 10 10	山陽放送 11 11 山陽放送 11 11	愛媛放送 37 37 愛媛放送 36 36
高 知		0888		NIII WOD Z Z		NHK 総合 1 4 1 4 1	プレビ州(公園・31・31・	NHK 教育 6 6 6		高知放送 8 8	1 1 1	テレビ高知 38 38	高知サンサン・40・40	夏坂派廷 30 30
	福岡	092	九州朝日 1 1	サガテレビ 36 36	NHK 総合 3 3	RKB 毎日 4 4	テレビQ 19 19	NHK 教育 6 6			テレビ西日本 9 9		熊本放送 11 11	福岡放送 37 37
(+ pp		093		九州朝日 2 2	福岡放送 35 35	サガテレビ 36 36	テレビQ 23 23	NHK 総合 6 6		RKB 毎日 8 8	NULL WAS 20 20	テレビ西日本 10 10	熊本放送 11 11	NHK 教育 12 12
			九州朝日 57 57 NHK 教育 1 1 1	NHK 教育 40 40 140 157	福岡放送 52 52 52 NHK 総合 3 3	サガテレビ : 36 : 36 : RKB 毎日 4 4	<u>テレビQ 141141</u> 長崎放送 5 5 5	テレビ熊本 34 34 34 テレビ熊本 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34	長崎放送 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	RKB 毎日 48 48 テレビ西日本 9 9	NHK 総合 : 38 : 38 : 長崎文化 : 27 : 27 :	テレビ西日本 60 60 熊本放送 11 11	熊本放送 11 11	テレビ長崎 37 37 熊本県民 22 22
						熊本県民 22 22		テレビ熊本 34 34		サガテレビ 36 36 36 36 4 36 4 36 4 36 4 36 4 36 4		熊本放送 1 1 テレビQ 19 19		RKB 毎日
			九州朝日 1 1		NHK 総合 3 3 1	RKB 毎日 4 4	大分放送 5 5	南海放送 10 10	テレビ大分 36 36	福岡放送 37 37	大分朝日 24 24	テレビQ 19 19	テレビ西日本 9 9	NHK 教育 12 12
宮崎			南日本放送 1 1 1		テレビ宮崎 35 35				鹿児島放送 32 32	NHK 総合 8 8	鹿児島テレビ 38 38	宮崎放送 10 10		NHK 教育 12 12
曲旧自		0982		NHK 教育 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	NUV 松仝 2 2		NUV 数容 5 5	宮崎放送 6 6 6	毎旧自幼洋1221221	テレビ宮崎 39 39 8 8 本 厚 民 1221221	毎旧包テルグ1281281	能木胡口 16 16	毎旧包詰売1201201	
TEC IT E			南日本放送!1!1!	テレビ熊本 34 34	NHK 総合! 3 ! 3 !		NHK 教育 5 5	宮崎放送 10 10	鹿児島放送 32 32 熊本県民 22 22	熊本県民 22 22 NHK 総合 8 8	鹿児島テレビ!38!38! 熊本朝日 16 16	熊本朝日 16 16 南日本放送 10 10	鹿児島読売 30 30	NHK 教育 12 12
1670Щ	阿ク 根	1 10006												

23

「初期設定」/「その他の設定」画面を出すとき


「メニュー」画面は、本機の各設定や、調整を行うための入り口です。 また、「初期設定」画面や「その他の設定」画面、「チャンネル設定」画面は、「メニュー」 画面から階層状に選択します。ここでは、各設定画面の入り口までの案内をしています。

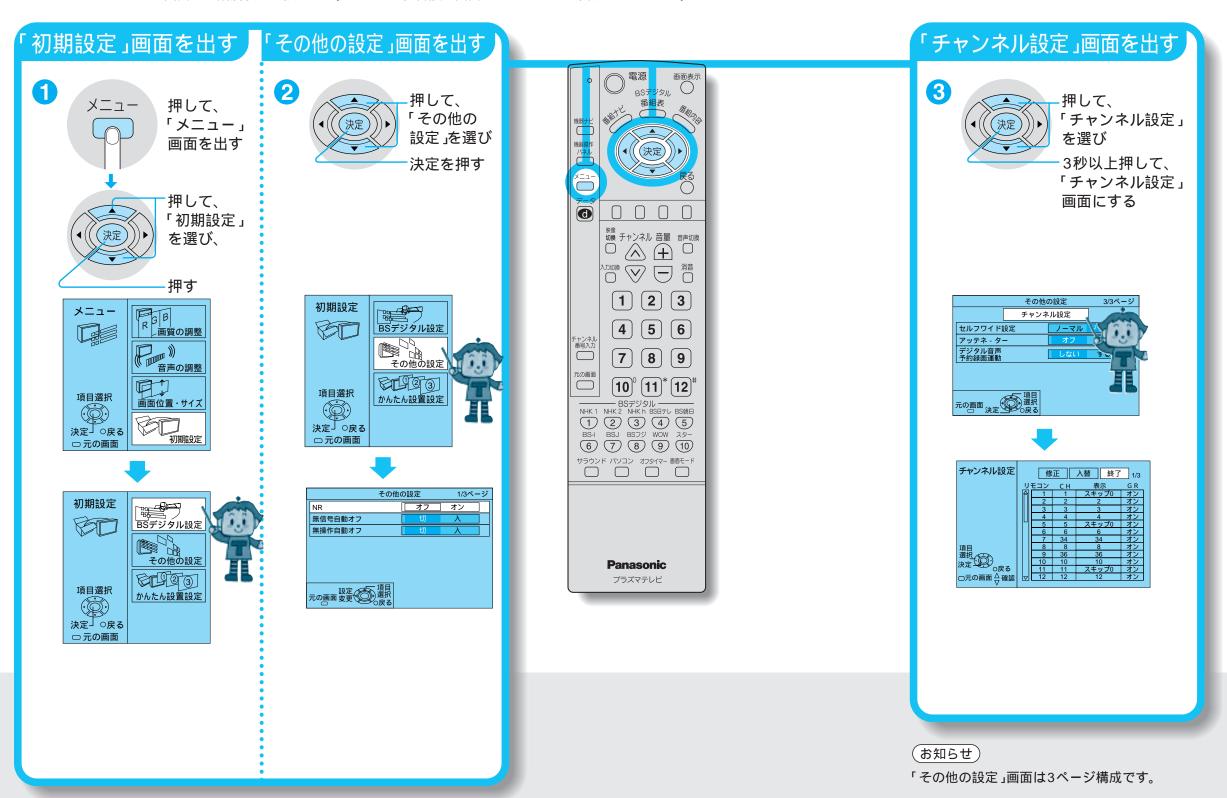



●テレビの電源を入れ、放送しているチャンネルを選ぶ。

● 22、23ページの操作で「チャンネル設定」画面を出し、次の操作で設定します。

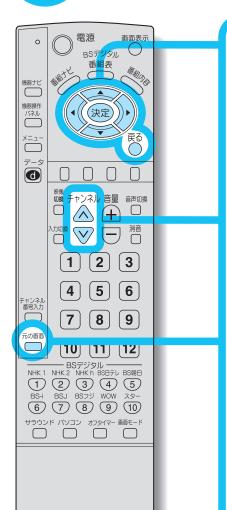


Panasonic

プラズマテレビ

押して、 「修正」 を選び、 押す



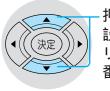


押して、 設定したい リモコンの 番号を選ぶ




例 リモコンの「3」を選ぶ

「リモコン」の項目は → 1~12→ 予備 - 1~予備 - 23-

の順に変化します。 (自動的にページ送りします。) 押し続けると早く変化します。 チャンネル \land 🤍 ボタンでも 操作できます。

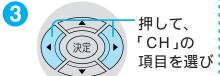

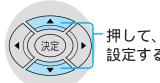




例「19」チャンネルを受信

「チャンネル」は - 1 ~ 62 - C13 ~ C39

の順に変化します。 押し続けると早く変化します。

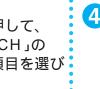


メモ 表示は次のようなときに書き換えると便利です。

押して、 「表示」の 項目を選び

●順送り選局のときに放送のないチャンネル(ノイズ画面)が出ないようにしたいとき。 ●「表示」を「スキップ0」に設定すると、本体やリモコンのチャンネル 〈◇▽▽

ボタンの操作でそのチャンネルをスキップ(飛びこし)して選局します。

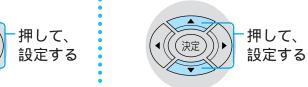

●マンションなどの共同受信で放送と画面の表示が一致しないとき。



例「19」に書き換える

「表示」は選局したとき画面に表示 する番号です。

→ スキップ0 → 1~99→ C13~C39--表示なし - VTR


の順に変化します。

押し続けると早く変化します。

放送のないチャンネルを飛びこし 選局するときは表示を「スキップ 0」にします。

続けて他のチャンネルも設定すると きは、ダボタンで「リモコン」を選び、 手順2から操作をしてください。



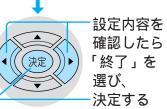



- ●「その他の設定」画面に戻り
- ンネル設定」画面が消えます。

(お知らせ)

予備 - 1~予備 - 23は、リモコンのボタンだけで足 りないときの予備です。

予備 - 1~予備 - 23に設定したチャンネルは、本体 またはリモコンのチャンネル \land 🤍 ボタンで選ん でください。

設定している内容を別のリモコンの番号へ入替えることができます。



寒 を押す



3 ← で入替えたい番号を選び、





- ●続けて他の番号も入替えたいときは手順2、3の操作をくり返してください。
- ●入替えを終了したい場合は 戸る ボタンを押す。

入替え終了


レ

受信チャンネルを微調整する


ご使用になる地域やCATV受信地域、マンションの共同受信システムなどで、調整を少しずらしたほうが見やすくなるときに調整します。


まず、

- ●微調整したいチャンネルを選ぶ。
- 22、23ページの操作で「チャンネル設定」画面にする。

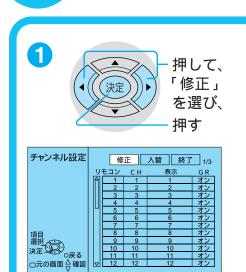

2 メニュー 約3秒間 押して、 「微調整」 画面にする

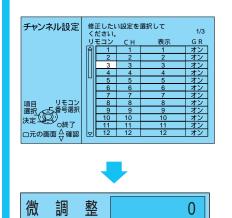


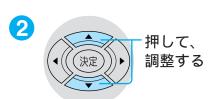

(見やすいところで手をはなす)



約10秒間、ボタン操作をしないと ①の画面に戻ります。

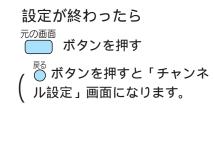




ゴーストを目立たなくしたいとき

テレビ電波のゴースト(2重、3重の映像)があるチャンネルをGR「オン」に設定すると、 ゴーストの軽減された映像がお楽しみいただけます。

まず

22、23ページの操作で「チャンネル設定」画面を出し、次の操作で設定します。

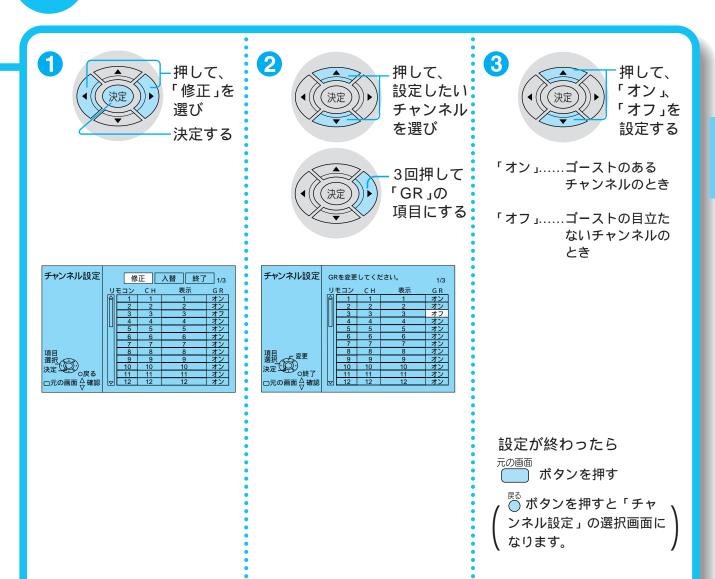

(お知らせ)

- ゴースト除去に効果があるのは、放送局からの電波 (「ゴースト除去基準信号」が含まれた放送)を受像す るときです。ビデオの再生画像などには効果があり ません。
- ゴースト除去は選局して約3秒後に大きなゴーストを 軽減させ、その後残ったゴーストを順次軽減します。
- ●電波が弱い場合、大きなゴーストを軽減させたとき 新たなゴーストがつく場合がありますが徐々に軽減 されます。
- アンテナの設置・調整時は、GR「オフ」にしてくだ さい。


- ゴースト除去に効果があるのは、放送局からの電波 画面表示ボタンを押して「GRオフ」または「GCR信号なし」 (「ゴースト除去基準信号」が含まれた放送)を受像す と表示された場合はGR機能は動作しません。
- るときです。ビデオの再生画像などには効果があり ●次のような場合、GR「オフ」でご覧ください(ゴースません。 ト除去の効果が十分に得られないことがあります)。
 - ・アンテナが正確に設置・調整されてないとき(室内アンテナなど)
 - ・過大なゴーストのとき (ゴーストが残ります。)
 - ・飛行機に反射しているゴーストなど変化している ゴーストのとき
 - ・ 多数 (10 波以上) のゴーストがあるとき
 - BSデジタル放送はGR設定できません。

ビデオ入力などのとき、自動的に 画面サイズを切換える「ID-1検出」

ビデオ入力(1~3)の映像信号や、ビデオ入力(1~3)のS2映像信号、コンポーネントビデオ入力(1~2)の525i(480i)又は525p(480p)信号に、画面サイズの識別信号がある場合、画面サイズを自動的に切換えます。

まず

22ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。

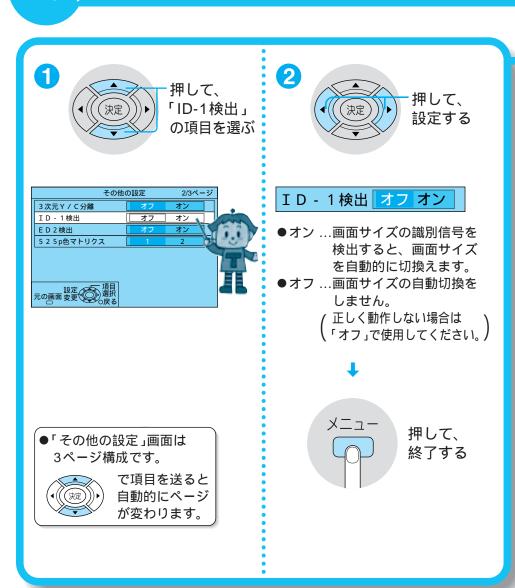



お知らせ

●ID-1検出が働くと画面サイズが変わり、フル または ワイド と画面表示します。


「ワイドクリアビジョン」を受信したとき、自動的に画面サイズを切換える「ED2検出」

まず、22ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。





●「その他の設定」画面は 3ページ構成です。 で項目を送ると 自動的にページ が変わります。

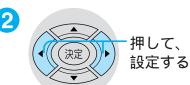

→ メニュー 押して、 終了する

ED2検出 オフオン

- ●オン …「ワイドクリアビジョン」の放送や、映像ソフトを ご覧のとき、画面サイズを自動的に切換えます。
- ●オフ …画面サイズの自動切換をしません。 (正しく動作しない場合は「オフ」で使用してください。)


(お知らせ)

- ED2検出が働くと画面サイズが変わり、「ワイド」と画面表示します。
- ●「ワイドクリアビジョン」を受信中に一旦、画面モードを変えると、 「ワイド」にはなりません。このときは ^{画面モード}ボタンを1回押して 「セルフワイド」にしてください。

4:3の映像のとき

自動で拡大画面にしたくない場合

「セルフワイド」機能で、4:3の普通の映像をそのまま見るときに設定します。

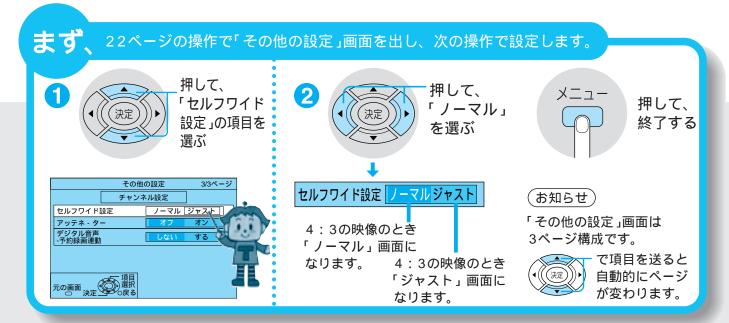

テレビを視聴するための設定

コンポーネントビデオ入力に525p

(順次走査)信号を入力時の設定「525p色マトリクス」


場合、接続する機器の色が自然な色あいになるほうに設定します。

22ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。




テレビの電波が強過ぎる地域などで

22ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。

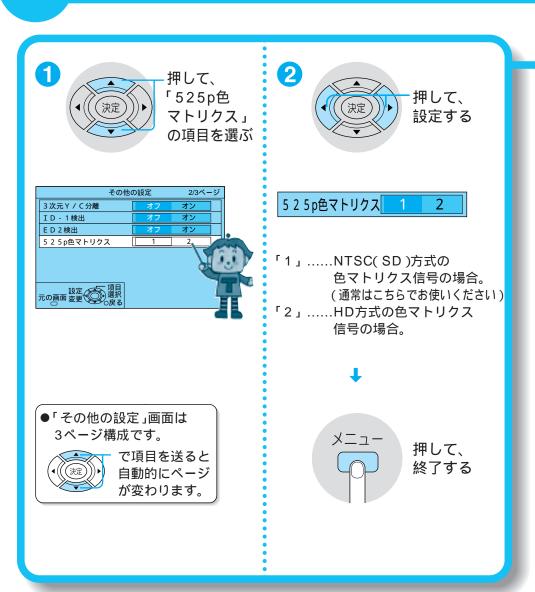



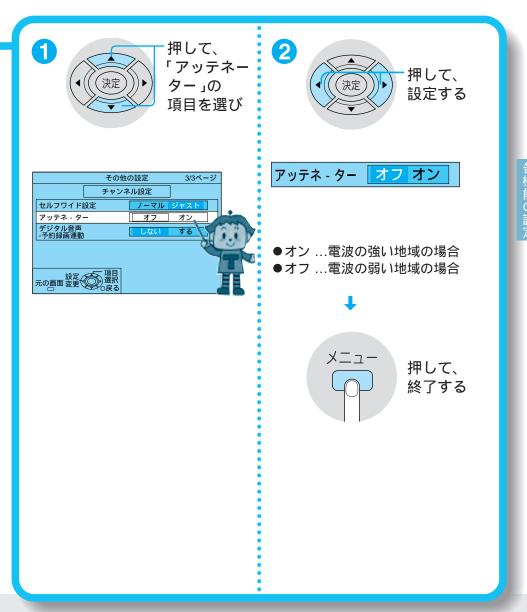

(お知らせ)

●「525p色マトリクス」は750p(720p)や1125i(1080i)、525i(480i)出力の機器を 接続する場合には関係ありません。

(お知らせ)

- アッテネーター「オフ」、「オン」は地上波放送 (UHF / VHF) の場合のみ 有効です。(BSデジタル放送には関係ありません)
- ●「その他の設定」画面は3ページ構成です。




で項目を送ると自動的にページが変わります。


「BSデジタル設定」画面を出すとき

「BSデジタル設定」画面は、BSデジタルの各設定や、調整を行うための入り口です。 また、「BS初期設定」画面や「BSチャンネル設定」画面は、「メニュー」画面から階層状に 選択します。ここでは、各設定画面の入り口までの案内をしています。

「BS**初期設定」画面**/ 「BSチャンネル設定」画面を出すとき

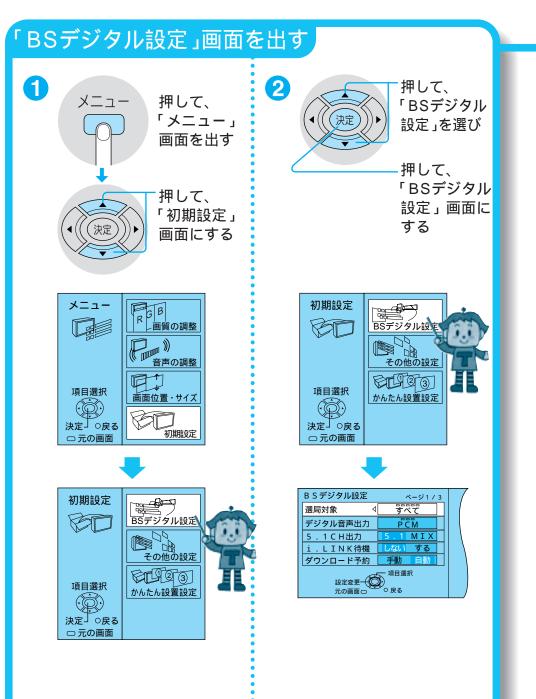



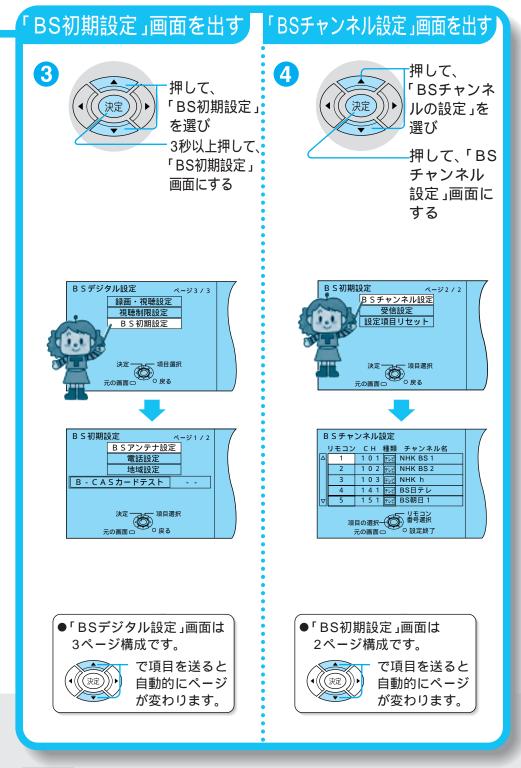

(お知らせ)

●「BS初期設定」画面の2/2ページに「受信設定」の項目がありますが、 この設定はBSデジタル放送からの指示がない限り変更しないでください。 設定を変更するとBSデジタル放送が視聴できなくなる場合があります。



BSデジタル放送では電話回線を使って有料放送の料金管理や視聴者参加番組への 参加が行われるため、必ず電話回線の接続(*図* 51ページ)をしたうえ、電話設定を 行ってください。

32、33ページの操作で「BS初期設定」画面を出し、次の操作で設定します。

電話設定画面の出しかた 押して、 「電話設定」を選び 押して、 決定する 設正 ベージ1 / 2 B S アンテナ設定 雷話設定 BS初期設定 回線設定 自動 電話設定 トーン検出 B - C A Sカードテスト 雷話テスト 設定変更 項目選択 元の画面 ○ 戻る 決定 項目選択 元の画面 ○ 戻る



回線設定 本機に接続された電話回線に合 わせて設定を行います。工場出 荷時は「自動」に設定されてい ます。

押して、 「回線設定」を選び、 押して、 切換える

自動 …「電話テスト」を行うと、自動的に 電話回線の種別が設定されます。

プッシュ ... プッシュ回線を使用している場合に 設定してください。

ダイヤル20 ... 20PPSのダイヤル回線を使用して いる場合に設定してください。

ダイヤル10 ... 10PPSのダイヤル回線を使用して いる場合に設定してください。

設定が終わったら

ボタンを押す

トーン検出 の設定

トーン検出は本機が電話回線 につながっているかを検出す る機能です。工場出荷時は 「する」に設定されています。

押して、 「トーン検出」を選び、 押して、 切換える

> する 通常はこの設定でご使用ください。

しない

. 受話器を上げても無音で、「ツー」音 などが聞こえない内線電話の場合に 設定してください。

設定が終わったら

ボタンを押す

お知らせ

ジュラー分配器で本機と どを接続されている場合 す。 リなどの使用中に本機の 通信はできません。

●1つの電話番号の回線にモ 次のような症状がでるときは

ください。

回線設定

電話回線へ本機に付属のモジュラー分配器を使って本機と電話機やファクシミリなど 電話機やファクシミリなを接続した場合、一部の電話機やファクシミリで次のような症状がでることがありま

---->35ページ

---->36ページ

---->37ページ

トーン検出の設定 ------▽35ページ

● 各項目の設定、テストを行って

- は、電話機やファクシミ 本機から通信を行うと電話機やファクシミリに呼び出し音が鳴る この症状がでるときは、付属のモジュラー分配器を使用せずに、市販されている自 動転換器 (パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。
 - 電話機にノイズ(雑音)が入る この症状がでるときは、市販されている自動転換器(一般用)または、電話回線用 ノイズフィルター(雑音防止器)を使用すると改善される場合があります。

詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。

お知らせ

- 電話回線の種別がわからないときはご使用の電 話機の設定をご確認のうえ、設定してください。 また、電話機の設定を見てもわからないときは ご加入のNTT営業所にお問い合わせください。
- 押しボタン式の電話機が接続されていてもプッ シュ回線ではない場合があります。相手先の電 話番号を発信したときに「ピッポッパッポ」と 受話器から音が出る場合はプッシュ回線です。
- ●「トーン検出」を「しない」に設定していると 「自動」の項目は表示されません。

(お知らせ)


- ●「トーン検出」を「しない」に設定していると、 同じ回線に接続の電話機などを使用中に本機で 送信操作をすると、使用中の電話機などにダイ ヤル音が混入し通信障害になります。
- ●回線設定が「自動」に設定されているときは、 トーン検出は「する」に固定されます。

BSデジタルを視聴するための設定


内線設定 外線に電話をするときに0発信などが必要な電話回線に本機を接続の 場合のみ、この設定が必要となります。

例 0を設定する場合



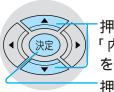


押して、 「内線設定」 を選び 押して、 決定する

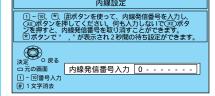


🤈 内線発信番号0を入力し、



10° (11)* (12)*

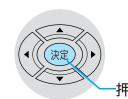

- 時間待ち設定が必要な場合は、
- **11***ボタンを押すことにより (カンマ)が入力され時間待 ち設定ができます。 (カンマ) 1つで2秒間の待ち設定になり
- **12**[#]ボタンを押すごとに、最後 の桁を1つずつ取り消すことが できます。
- 「0」を入力するときは、10°ボ タンを押してください。

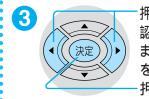


押して、登録確 認画面のはい またはいいえ を選び、 押す




- はい ... 入力した内線発信番号 が登録されます。
- いいえ ... 入力した内線発信番号 が取り消され「電話設定」 画面が表示されます。

設定が終わったら



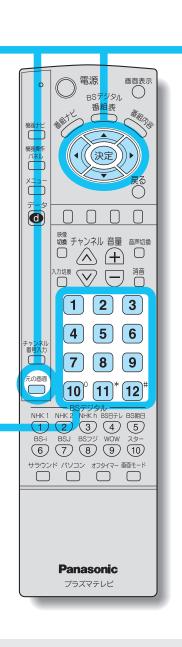

電話テスト「電話設定」が正しく設定されているか否かを確認します。 テストには約3分かかる場合があります。

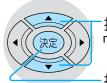

押して、 「電話テスト」を選び、

押す

● 電話テストが開始されます。

電話テストが終了すると、「電話テスト」の項目にテスト結果が表示されます。

OK …正常であることが確認されました。

NG ... 不具合が発生しています。画面に表示される説明に従って 原因を取り除いてください。

テスト中 ... テスト中です。

- - ...テストをしていない状態です。

設定が終わったら

元の画面 ボタンを押す

(お知らせ)


- すでに登録している内線発信番号を取り消したい場合は2の手順で何も入力せずに (株) ボタンを押し、 3の手順で◀▶ボタンで「はい」を選び、寒ボタンを押してください。
- 戻る ボタンで1つ前の画面に戻せます。

(お知らせ)

● 電話テストを行うときは、同じ回線に接続している電話機などが使用されて いないことを確認してから行ってください。

「地域設定」は、緊急警報放送やデータ放送時にお客様の地域に関する情報を 受信するための設定です。

32、33ページの操作で「BS初期設定」画面を出し、次の操作で設定します。

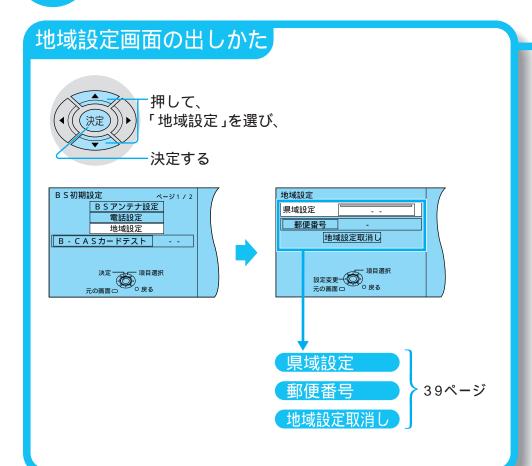



(お知らせ)


設定が終わったら

1つ前の画面に戻ります。

_{元の画面}
ボタンを押す 設定画面が消えます。

県域設定

お住まいの都道府県を設定 します。

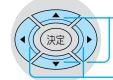


押して、 「県域設定」 を選び、 押して、 都道府県を 切換える



郵便番号


お住まいの地域の郵便番号 (7桁)を設定します。

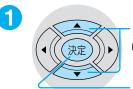


押して、 「郵便番号」 を選び 押して、 決定する

7桁の郵便番号を入力し、



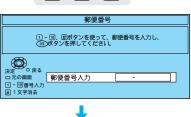

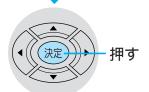

- 12[#]ボタンを押すごとに、最後の桁 を1つずつ取消すことができます。
- ●「0」を入力するときは、**10**¹ ボ タンを押してください。



・押して、登録確 認画面のはい またはいいえ を選び、 押す




はい … 入力した郵便番号が 登録されます。

いいえ ... 入力した郵便番号が 取消され「地域設定」 画面に戻ります。


地域設定取消し

設定した「県域設定」と「郵便番 号」を工場出荷時に戻します。

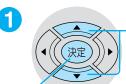

押して、「地 域設定取消 し」を選び、 押して、 決定する



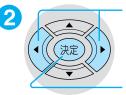

押して、確認 画面のはい またはいいえ を選び、 押す

はい …「県域設定」と「郵便番号」 の設定値を工場出荷状態 に戻します。

いいえ…「地域設定」画面に 戻ります。

● 伊豆、小笠原諸島地域の方は、 「東京都島部」を選んでください。 南西諸島鹿児島県地域の方は、 「鹿児島県島部」を選んでくださ

BSデジタルを視聴するための設定

BSチャンネル設定

リモコン (H 種類 チャンネル名

項目選択 サモコン 番号選択 元の画面 ○ 設定終了

リモコン СН 種類 チャンネル名

項目選択 サモコン番号選択元の画面の 設定終了

 リモコン
 CH
 種類
 チャンネル名

 1
 1 0 1
 BS 1

 2
 1 0 2
 BS 2

項目選択 - 変更 元の画面 ○ 設定終了

3 1 0 3 BS 3 4 1 4 1 BS 4 5 1 5 1 BS 2

リモコンの数字 チャンネル

番号欄

1 101 BS1

2 102 BS2

3 103 BS3

4 1 4 1 BS 4
5 1 5 1 BS 5

101 BS1

2 1 0 2 BS 2 3 1 0 3 BS 3

4 1 4 1 BS 4 5 1 5 1 BS 5

BSチャンネル設定

ボタン番号欄

BSチャンネル設定

リモコンの数字ボタンで選局できるプリセット選局のチャンネルをお好みの チャンネルに設定できます。


まず、

32、33ページの操作で「BSチャンネル設定」画面を出し、次の操作で設定します。



(例) 5 ボタンに102チャンネルを設定する場合

─押して、 設定したい リモコン番号 を選び ─押して、 「CH」の項目 を選ぶ

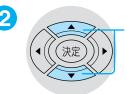

一押して、 チャンネル 番号を選ぶ



続けて設定したい場合



設定が終わったら

の画面

ブラブ ボタンを押す(設定終了)

●「チャンネル設定」画面が 消えます。

お知らせ

- ●プリセット選局についてはB編:26ページをご覧ください。
- ●チャンネル番号は、数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力しても選べます。
- ●「リモコン」項目の11~40に設定したチャンネルは、選局対象の設定を「プリセット」にした場合に順送り選局ができます。(『全音 A編:40ページ)

BSデジタルを視聴するための設定


BSアンテナ設定

本機からBSアンテナのコンバーターへの、電源供給の「オン」/「オフ」を設定します。 工場出荷時は「オフ」に設定されています。 また、アンテナ入力レベルの確認も行えます。

まず

32、33ページの操作で「BS初期設定」画面を出し、次の操作で設定します。



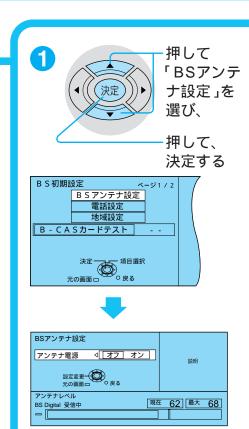





アンテナ電源 4 オフ オン

- オン …個別にアンテナを設置して受信する場合はこの設定でご使用ください。アンテナのコンバーターへ電源が供給されます。
- オフ …マンション共聴などで本機以 外の機器から電源供給をする 場合に設定してください。


設定が終わったら

元の画面 ボタンを押す

アンテナ入力レベルの確認と調整

「BSアンテナ設定」画面でアンテナ入力レベルの確認ができます。 アンテナ入力レベル表示を見ながらBSアンテナの仰角(上下の向き)・方位角 (左右の向き)の調整を行ってください。

アンテナの向きを調整していくと、受信可能レベルに達したとき「BS Digital 受信中」と表示されます。さらに「BS Digital 受信中」が表示された状態でアンテナ入力レベル表示が最大になる向きをさがし、その向きにアンテナを固定してください。

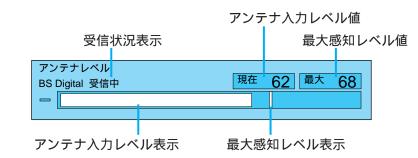

アンテナ入力レベルの最大値
が表示されます。
現在のアンテナ入力レベルが
表示されます。
BSデジタル放送を受信すると
「BS Digital 受信中」と表示
されます。

(お知らせ)

- BSアンテナへの電源供給は「BSアンテナ電源」を「オン」にしておいても 次のときは供給しません。
 - ・チューナーユニットの電源を切っているとき。
 - ・リモコンで電源を切っているとき。ただし、「i.LINK待機の設定」 (ごご 59ページ)を「する」に設定している場合は供給します。


お願い

- アンテナの仰角・方位角の調整方法はBSアンテナの取扱説明書をご覧ください。
- アンテナ調整はアンテナの入力レベルを見る人とアンテナの向きを調整する人が連携を取りながら行ってください。
- 受信状況表示に「他の衛星受信中」と表示されている場合は、BSデジタル放送以外の衛星電波を受信しています。 「BS Digital 受信中」と表示される向きにアンテナを調整してください。

(お知らせ)

● アンテナの最大入力レベルは受信チャンネル、天候、季節、アンテナの調整、受信している地域などにより 異なります。

受信設定

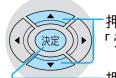

押して、 「受信設定」を選び、

押して、 決定する



「受信設定」画面での設定は、BSデ ジタル放送からの指示がない限り行 わないでください。設定を変更する とBSデジタル放送が視聴できなくな る場合があります。

設定項目リセット



押して、 「設定項目リセット」を選び、

押して、 決定する



「BSアンテナ設定」、「電話設定」、 「受信設定」の設定値を工場出荷値に 戻します。

正常に受信できているときは実行し ないでください。受信できなくなる 場合があります。



B-CASカード テスト

B-CASカードの動作テストを行います。 本機にB-CASカードを挿入してから テストを行ってください。

押して、 「B-CASカードテスト」を選び、

押して、 決定する



B-CASカードテスト

B-CASカードの動作テスト結果が表示されます。

OK … 正常であることが確認されました。

NG …正常に動作していません。 B-CASカードの挿入方向が間違って いないか、使用できないカードが挿 入されていないかなどを確認してく ださい。(『全で 50ページ)

テスト中... テスト中です。

- - ...テストをしていない状態です。

お願い

● B-CASカードを抜き差しした場合は、3秒 以上たってからB-CASカードテストを行っ てください。

「B-CASカードテスト」が終わったら

元の画面 ボタンを押す

ダウンロードについて

ダウンロード機能とは

ダウンロード機能とは、放送衛星から送られてきたダウンロードデータを本機に取り込む(ダウンロード する)ことにより、本機自体の制御プログラムを書き換える機能です。

ダウンロードには、大きく分けて2種類あります。

1つは、機能向上などの重要なダウンロード、もう1つは、ダウンロードの内容によってお客様がダウン ロードするかしないかの選択ができるダウンロードです。

重要なダウンロード情報が届いた場合、下記の「ダウンロード予約」の設定が「自動」なら、リモコンで 電源「切」(機能待機)状態時に自動的にダウンロードが行われます。

お客様が選択するダウンロード情報や、「ダウンロード予約」を「手動」に設定している場合で重要なダ ウンロード情報が届くと、ダウンロード予約選択メールも同時に届きます。(右ページ)


ダウンロードを行う場合に、重要なダウンロードは自動的に行うか、または、ダウンロード予約選択メー ルの「する」「しない」を選択してから行うかの設定ができます。

次の手順でダウンロード予約の設定を行ってください。

ダウンロード予約の自動 / 手動の設定

工場出荷時は「自動」に設定されています。

まず、32ページの操作で「BSデジタル設定」画面を出し、 次の操作で設定します。

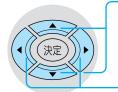

- 押して「ダウンロード予約」を選び

「自動」「手動」を切換える

BSデジタル設定	ページ1 / 3	/
選局対象	すべて	
デジタル音声出力	PCM	
5 . 1 C H 出力	5.1 MIX	\
i . L I N K 待機	しないする	1
ダウンロード予約 ◁	手動 自動	
決定 一 設定変更 元の画面 ロ	項目選択 ○ 戻る	

| 自動 | | ... 重要なダウンロード情報が届けば、リモコンで電源「切」(機能待機) 状態時に自動的に ダウンロードを行います。(ふだんは 自動 でご使用ください。)

重要なダウンロードの場合でも、自動的には受けられなくなりますのでご注意ください。)



ボタンを押す(設定終了)

● 「BSデジタル設定」画面が消えます。


「ダウンロード予約選択メール」画面での設定方法

左ページの Вのダウンロードの場合

まず、A編: 45ページの手順でダウンロード予約のメールを確認する。 本機に届いたダウンロード予約選択メールから「する」を選択すること により、ダウンロード予約が設定され、リモコンで電源「切」(機能待機) 状態時に、自動的にダウンロードを行います。



する、しない を選ぶ

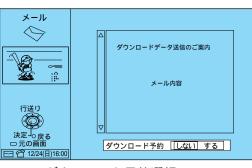

ダウンロード予約選択メール

する … ダウンロードを行う場合に選びます。 しない … ダウンロードを行わない場合に選びます。

ボタンでメールの一覧画面に戻る。

映像 チャンネル 音量 音声切換

ADDIDING 消音

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10° (11)* (12)

1 2 3 4 5


6 (7) (8) (9) (10) サラウンド バソコン オフタイマー 画面モード

> **Panasonic** プラズマテレビ

(お知らせ)

- ダウンロードが終了すると、メールでダウンロードの実行結果が届きます。 (『**宮** A編:45ページ)
- ダウンロードは、悪天候の時などに失敗する場合があります。
- ダウンロードサービスを受信していただくため、ご使用後は「リモコンで電源を切っ た状態」にされることをおすすめします。

付属のF型接触 3種類 はVHF/UHFアンテナ線用です。 ①先端を処理する

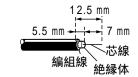


②リングを通す

③接栓をさし込む




絶縁体と編組線の間

④リングをはさんでしめつける

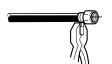


⑤芯線を切断する

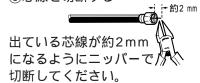

お願い


ケーブルの先端処理をする場合、芯線に傷 をつけないようにしてください。芯線と編 組線が接触(タッチ)しないようにしてくだ さい。また、先端が曲がっていたり、短かっ たりしますと接触不良の原因となります。 長すぎると、コンバーター部の破損につな がる可能性があります。芯線が接栓より約 2 mm飛び出す状態に加工してください。

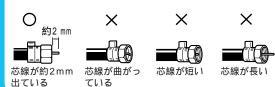

(お知らせ)


- 3種類のF型接栓を付属しています。アンテナ線 (同軸ケーブル)の太さに応じてご使用ください。
- 平行フィーダー線は妨害を受けやすくなります ので、ご使用にならないでください。

電波が強すぎて映像が不安定になったり、FM ラジオ放送の影響で映像・音声に妨害が入る 場合は、お求めの販売店にご相談ください。

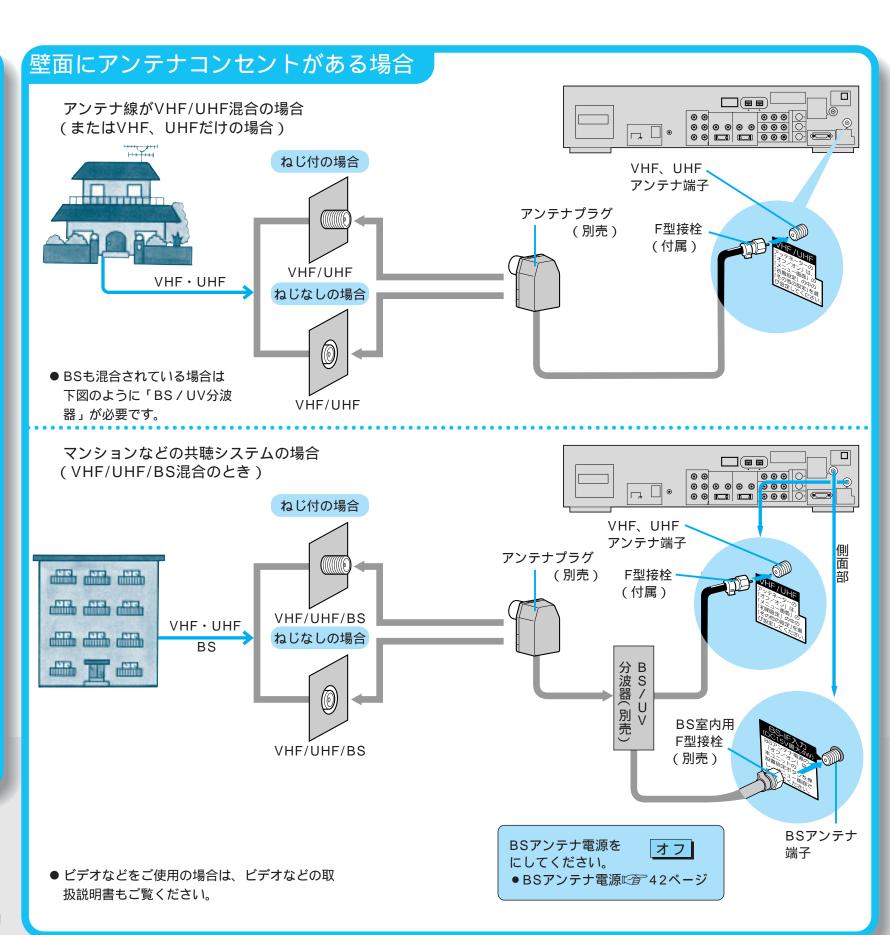

BSアンテナを 個別に立てたとき

BSデジタル放送対応アンテナ(別売)

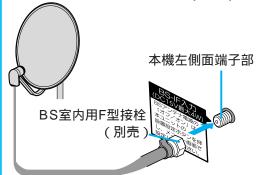

BSアンテナ電源を にしてください。

オン

- BSアンテナ電源©〒42ページ
- BSアンテナの設置方法については BSアンテナの取扱説明書をご覧く ださい。
- アンテナケーブルは衛星専用ケー ブルをご使用ください。

CATVを受信する場合

CATVの受信は、サービスが行われてい る地域のみ可能で、使用する機器ごとに CATV会社との受信契約が必要です。

さらにスクランブル放送(有料)はア ダプター(ホームターミナル)が必要

詳しくは、CATV会社にご相談ください。

本機が受信できる放送の種類

VHF : 1~12チャンネル UHF: 13~62チャンネル CATV: C13~C38チャンネル

BS : BSデジタル放送

(BS < アナログ > 放送は受信できません。)

B-CAS**カードの挿入**


チューナーユニットに付属のB-CASカードは、チューナーユニットの電源プラグを 電源コンセントに接続しない状態で、下記の手順に従って挿入してください。

1 チューナーユニット前面 の扉を開ける 「」部を押す。



🕖 B-CASカードを挿入する 🧎


絵柄表示面を上にして、B-CAS カードの矢印を挿入口方向へ合 わせ、挿入が止まるまでゆっく りと押し込む。

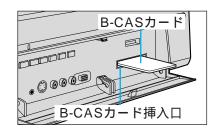

3 チューナーユニット前面 の扉を閉める

B-CASカードについて

付属のB-CASカードには1枚ごとに違う番号(B-CASカード番 号)が付与されています。B-CASカード番号はお客様の有料放 送契約内容などを管理するために使われている大切な番号です。 (株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズカスタマ ーセンターへの問い合わせの際にも必要となりますので、ご確 認のうえB編裏表紙の「便利メモ」に記入しておいてください。

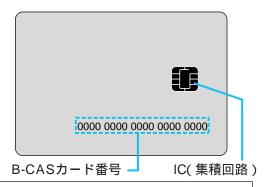

B-CASカード取り扱い上の留意点

- B-CASカードを折り曲げたり、変形させないでください。
- B-CASカードの上に重いものを置いたり踏みつけたりしないでください。
- B-CASカードに水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください。
- B-CASカードのIC(集積回路)部には手をふれないでください。
- B-CASカードの分解加工は行わないでください。
- B-CASカードは上記手順をご覧のうえ、チューナーユニット前面のB-CASカード挿入口に、 正しく挿入してください。B-CASカードを挿入しないと、有料放送を視聴することができません。
- ご使用中にB-CASカードの抜き差しはしないでください。BSデジタル放送が視聴できなくなる 場合があります。


B-CASカードを抜くとき

万一、抜く必要があるときは、チューナーユニットの電源ボタンを「切」にしたあと、ゆっくりとB-CASカー ドを抜いてください。B-CASカードにはIC(集積回路)が組み込まれているため、画面にB-CASカードに関 するメッセージが表示されたとき以外は、抜き差しをしないでください。

お願い

- B-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- 裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違うとB-CASカードは機能しません。

電話回線の接続

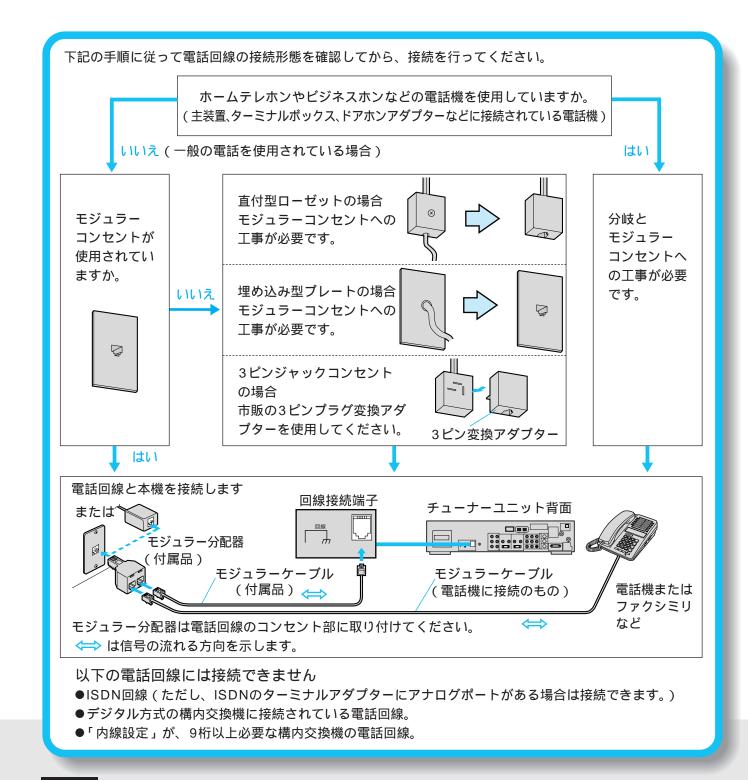


お願い

- 電話回線に関してはお求めの販売店にご相談ください。
- モジュラー分配器は本機の回線接続端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。
- 付属のモジュラーケーブルは10 mあります。設置場所によってはモジュラーケーブルを壁に沿わせるなどして、 邪魔にならないように十分配慮し配線処理をしてください。

(お知らせ)

- 付属のモジュラーケーブル(10 m)で長さが足りない場合は、市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。
- 1つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。


録画機器を接続する

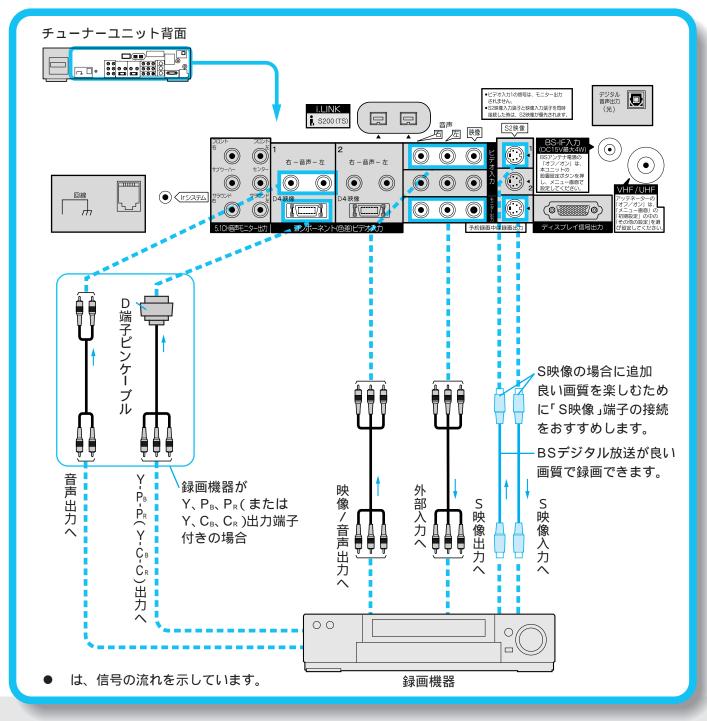

お知らせ)

- 接続時は必ず各機器の電源を切ってください。(接続コード別売)
- ハイビジョン番組の映像も現行放送(NTSC)と同等の画質で録画されます。
- 録画機器の説明書も参照ください。
- ●ビデオ入力1、2の音声は「左」の端子のみに接続しますと左右スピーカーからは同じ音声が出力されます。(モノラル音声対応)「連動予約」や「タイマー予約」をするとき(『全音 A編:29ページ)は、
- Irシステムケーブルの接続(『〒53ページ)と、「Irシステム設定」(『〒60~63ページ)を行ってください。
- BS放送を録画予約すると、リモコンで電源「切」のとき、機能待機ランプ 橙 が点灯します。 D端子ピンケーブルは別売品 (RP-CVCDG15[1.5m])をお求めください。

Irシステムケーブルを接続する

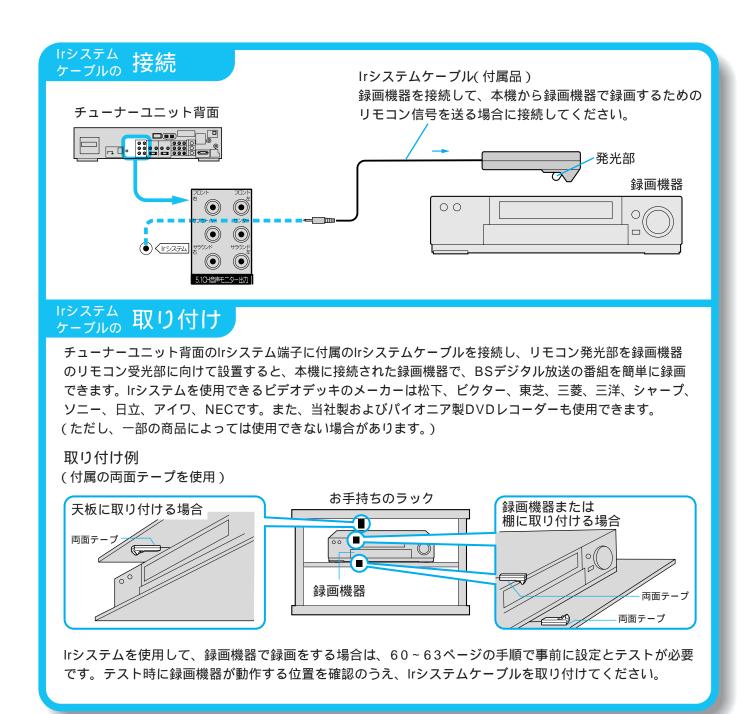

お願い

- 両面テープは貼り付ける個所のゴミやほこりを取り除いてから貼り付けてください。
- Irシステムケーブルに付属の両面テープは強力なため、棚などに貼り付けたあと、無理に はがすと板の表面を傷める場合がありますのでご注意ください。
- 52ページの録画機器の接続も行ってください。

Irシステムとは


●Ir(Infrared:赤外線)で制御するシステムです。

i.LINK対応機器を接続する(ハートティスクヒテオォニッキ)

本機のi.LINK端子には、i.LINK対応の当社製D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダーが接続できます。

i.LINK接続するとD-VHSビデオデッキへ簡単に録画予約の設定が行え、また本機のリモコンで基本的な操作が行えます。

i.LINKについては、A編: 46ページをご覧ください。

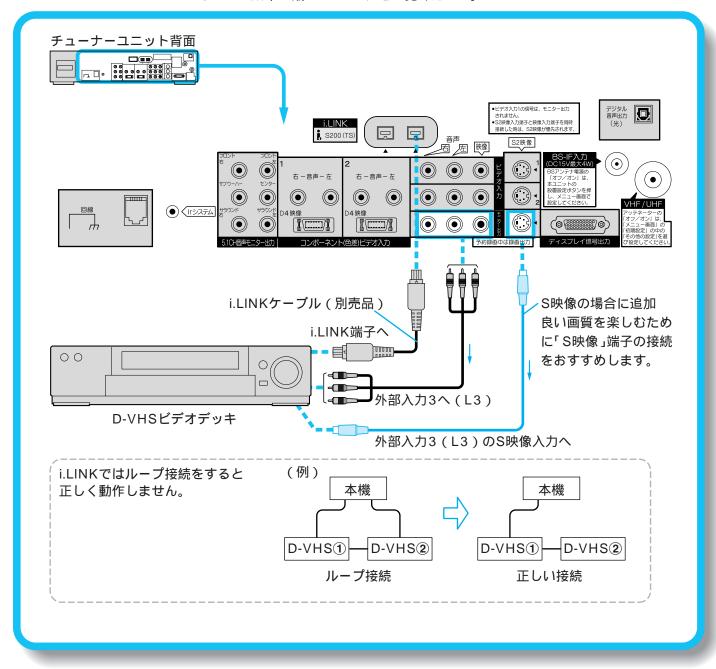

i.LINK対応機器の接続時のお願い


- i.LINKケーブルは別売のS200対応以上の4ピンi.LINKケーブルをご使用ください。
- i.LINKケーブルはプラグ部を持って、端子にまっすぐに差し込んでください。斜めからは入りません。
- i.LINK対応機器は、2つあるi.LINK端子のどちらに接続しても使用できます。

お願い

● 接続機器の説明書も参照ください。i.LINKケーブルは別売品(RP-CDE4G15[1.5m] RP-CDE4G30[3m])をお求めください。

i.LINK対応機器を接続する(DVDホームシアターサウンドシステム)

本機のi.LINK端子には、i.LINK対応の当社製DVDホームシアターサウンドシステムが接続できます。 i.LINK接続すると本機のリモコンでDVDホームシアターサウンドシステムの基本的な操作ができます。 i.LINKについては、A編: 46ページをご覧ください。

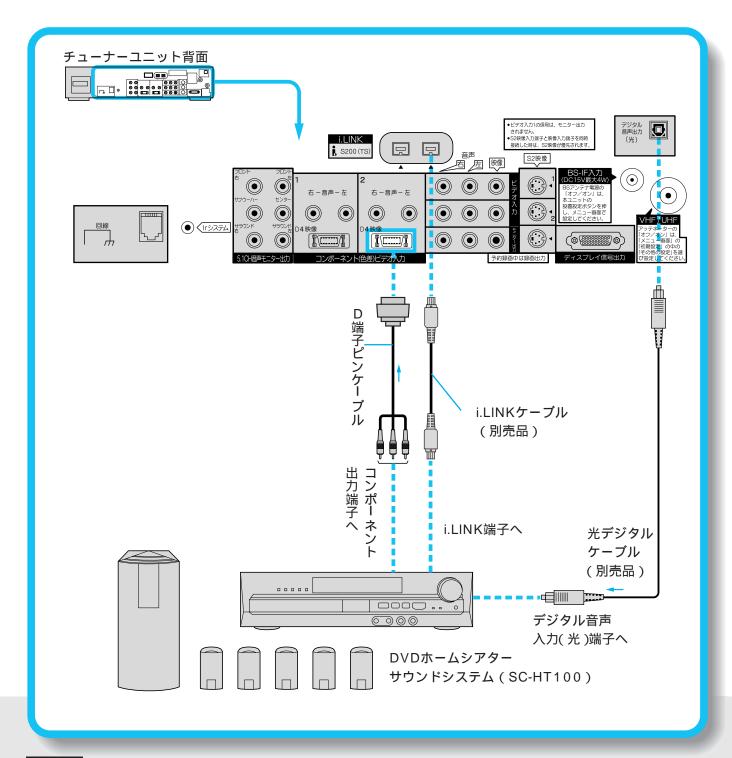


お願い

- 54ページの「i.LINK対応機器の接続時のお願い」もよくお読みください。
- DVDホームシアターサウンドシステムの説明書も参照ください。

i.LINKケーブルは別売品(RP-CDE4G15 [1.5 m] RP-CDE4G30 [3 m]) をお求めください。 D端子ピンケーブルは別売品(RP-CVCDG15 [1.5 m]) をお求めください。 光デジタルケーブルは別売品(RP-CA2010A [1 m]) をお求めください。

5.1 チャンネル音声入力端子付A V アンプ

本機の音声モニター出力端子に5.1チャンネル音声入力端子付AVアンプとスピーカーを接続すれば、最大5.1チャンネルのサラウンド音声もお楽しみいただけます。

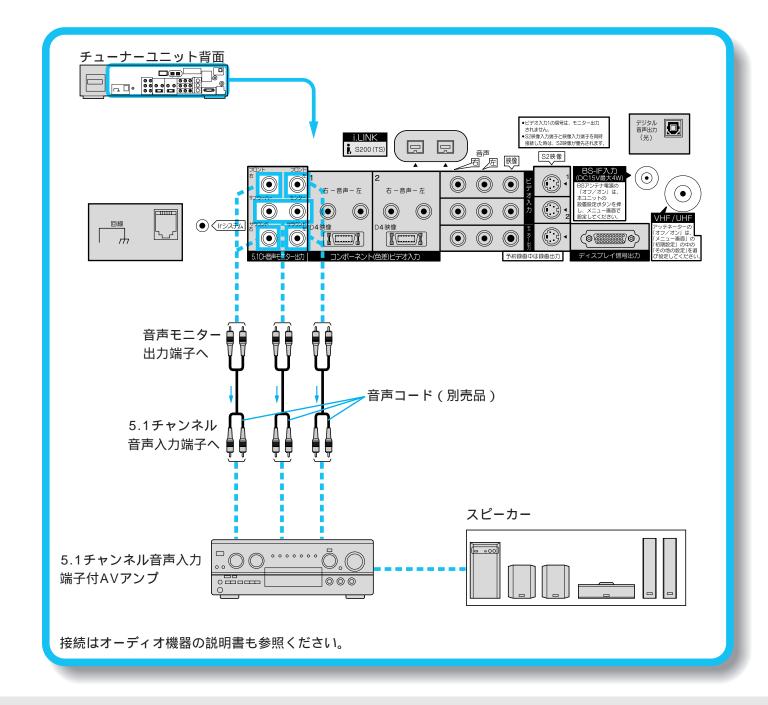


お願い

- ●「5.1CH出力の設定」を「5.1」に設定しておいてください。(*©*65ページ)
- 左右の音声出力端子のみ接続(サラウンド出力端子には接続しない)した場合は、ダウンミックス音声 (5.1チャンネルの音声が2チャンネルの音声になる)として出力します。

デジタル音声入力端子付きオーディオ機器

本機の光デジタル音声出力端子は、デジタル音声入力端子付きのオーディオ機器が接続できます。 また、本機はAACフォーマットに対応のため、AACフォーマット対応のオーディオ機器にも接続できます。 AACフォーマットをご利用になるには、「デジタル音声出力」の設定変更が必要です。(© 3 6 4 ページ)

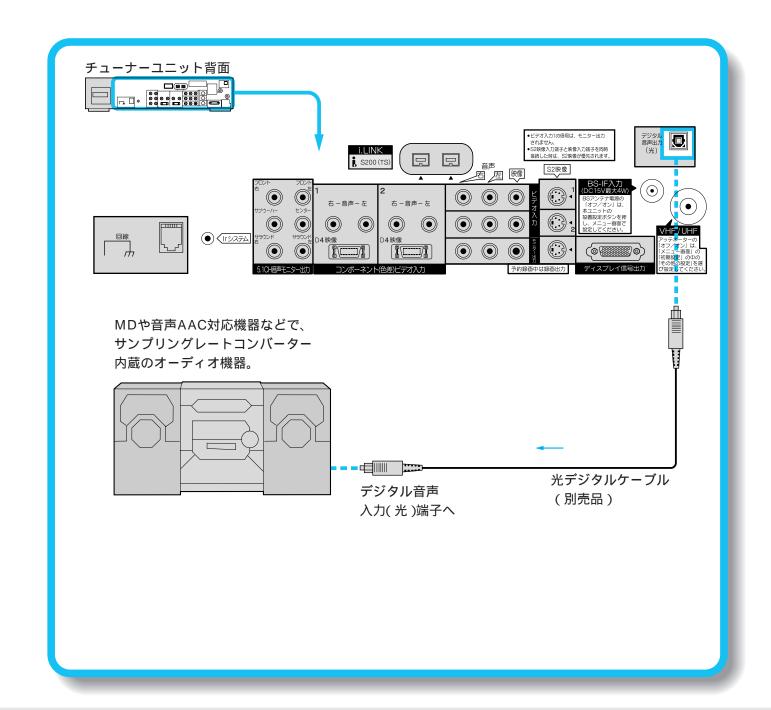


お願い

- 光デジタル音声出力端子を使用するときは端子に差し込まれているカバーを引っぱって取り外してください。本機の光デジタル音声出力端子は、衛星からの信号をそのまま出力していますので、送信されてくるサンプリング周波数に対応していないオーディオ機器は使用できません。(送信されるサンプリング周波数には、32kHz、44.1kHz、48kHzなどがあり、サンプリングレートコンバーター内蔵のオーディオ機器が必要です。)
- 接続はオーディオ機器の説明書も参照ください。光デジタルケーブルは別売品(RP-CA2010A[1m])をお求めください。

AAC (Advanced Audio Coding) とは

AACとは、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD(コンパクトディスク)並みの音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5チャンネル+低域強調チャンネルのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

パソコンを接続する

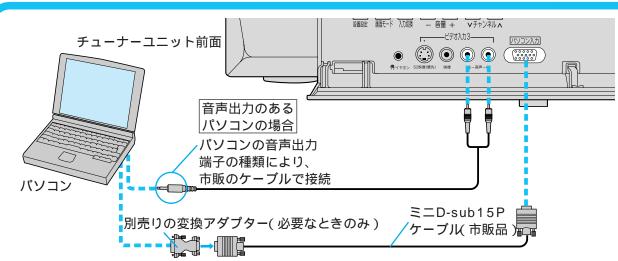

音声入力は「ビデオ入力3」の端子を使用します。なお、モノラル音声の場合は「左」の端子に接続してください。左右スピーカーから同じ音声が出力されます。 イラストのパソコンは接続例です。

接続できるパソコン信号の種類

●本機は表に記載の代表的な8種類のパソコン信号について、あらかじめ調整値を記憶しています。表に記載されていない パソコン信号は、最大4種類まで記憶します。(対応周波数は水平:15.75kHz~110kHz、垂直:48Hz~120Hzです。)

本体に記憶済みのパソコン信号一覧表

640×480:60Hz	800×600:60Hz	1024×768:60Hz	1024×768:85Hz
640×400:70Hz	800×600:75Hz	1024×768:75Hz	832×624:75Hz

●解像度は表に記載のドット数が表示可能です。

画面モードが「ノーマル」のとき	画面モードが「フル」のとき	パソコン表示規格
1024×768	1366×768	XGA対応

垂直解像度が上記の表を超えるものは簡易表示になり、細かい表示が十分判読できない場合があります。


●対応周波数を超える信号を入力すると、正常な映像を表示できません。なお、範囲内でも一部正常な映像を表示できない場合があります。

お知らせ)

- ●パソコンのモデルによっては、本機と接続できないものもあります。
- PC-98シリーズ (D-sub15P端子の機種) やMacintoshのパソコンを接続する場合、変換アダプターが必要です。(別売)

パソコンのミニD-sub15P端子が、DOS/Vに対応している機種は、 変換アダプターは必要ありません。

PC-98 (D-sub15P端子の機種)用......TY-ADN98 Macintosh用......TY-ADMACU パソコン入力端子(ミニD-sub15P)の信号名

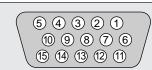

パソコン入力端子のピン配列

ピン番号	信号名 ピン番号 信号名		ピン番号	信号名	
1	R	6	GND (アース)	(1)	GND(アース)
2	Ð	7	GND(アース)	12)	NC (無接続)
3	В	8	GND(アース)	13)	HD/SYNC
4	GND(アース)	9	NC (無接続)	(14)	VD
(5)	GND(アース)	10	GND(アース)	(15)	NC (無接続)

商標について

- VGAは米国International Business Machines Corporation の登録商標です。
- Macintoshは米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
- PC-98は日本電気株式会社の商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。


接続後の設定

i.LINK待機の設定

本機では電源オフのとき、i.LINKの接続機器からの制御を受け付ける設定が選べます。 i.LINK対応機器を接続していない場合は、消費電力が少なくなる「しない」に設定してくだ さい。

まず


32ページの操作で「BSデジタル設定」画面を出し、次の操作で設定します。

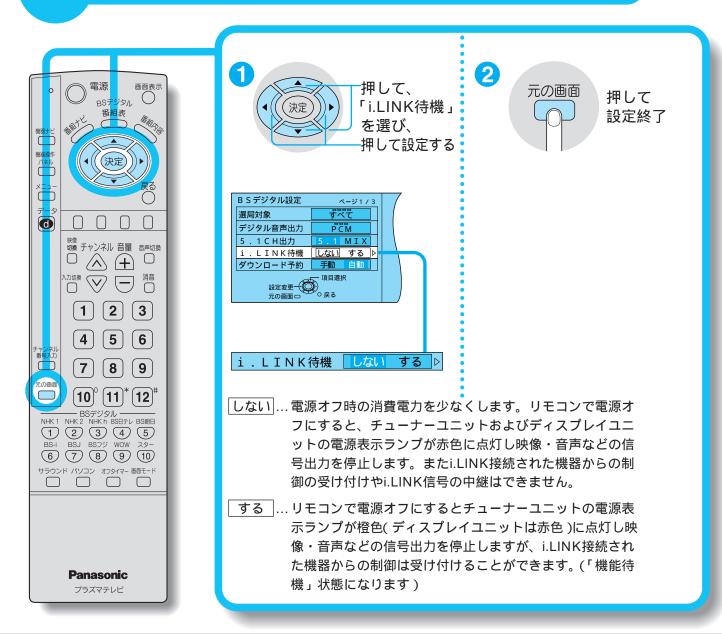

お願い

● 複数のi.LINK対応機器をi.LINKケーブルで接続した場合、「i.LINK待機」の設定を「しない」にして電源 オフにすると、本機を中継して接続されている機器間の制御やデータのやりとりはできなくなります。 この場合、i.LINK待機の設定を「する」にするとデータのやりとりができます。また、電源オン(受像) 時にのみi.LINK対応機器を使用する場合は、「しない」に設定してご使用ください。

(A)B間の制御やデータのやりとりができない

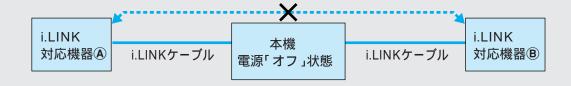

接続と設定の

チューナーユニットに付属のIrシステムケーブルユニットを使用すると、接続した録画機器で録 画するための予約が本機側でできます。Irシステムが使用できる録画機器メーカーは下記のと おりです。(ただし、一部の製品によっては使用できない場合もあります。)

Irシステム設定」画面にする






押して 「機器ナビ」 画面を出す



押して、 「機器接続 設定」を選び 押して、 決定する

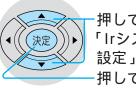

押して、 「Irシステム 設定」を選び 押して、 決定する



設定が終わったら 元の画面 ボタンを押す



「Irシステム設定」画面

<連動予約が設定可能な録画機器メーカー>

松下、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、 NECのビデオデッキおよび当社製、パイオニア製のDVDレコーダー

● タイマー予約は、1989年以降発売の当社製タイマー予約機能付ビデオ デッキのみに設定できます。

(連動予約、タイマー予約についてはA編:29ページをご覧ください。)

53ページに記載のIrシステムケーブルを正しく接続、設置し、61~63ペ ージのIrシステムの設定とテストを行ってください。

お願い


● メーカーの設定が「松下」のとき、リモコン種別の設定が「ビデオ4」「ビデオ5」で動作する当社製 ビデオデッキを接続された場合は、本機のタイマー予約機能は動作しません。連動予約機能を使うか ビデオデッキ側でタイマー予約の設定を行ってください。

(お知らせ)

● 既にIrシステムを使用し予約している場合は、Irシステムの設定変更はできません。

「Irシステム」の設定「メーカー」の設定

Irシステムを使用するかしないか の設定を行います。工場出荷時は 「オフ」に設定されています。

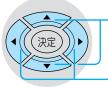

映像 切換 チャンネル 音量 音声切換

Abbilight Abbil

1 2 3

4 5 6

7 8 9

 $(10)^{\circ} (11)^{*} (12)^{\circ}$

1 2 3 4 5

6 (7) (8) (9) (10)

サラウンド パソコン オフタイマー 画面モート

Panasonic


プラズマテレビ

押して、 「Irシステム」 を選び、 押して、 「オン」「オフ」 を切換える

オン I...Irシステムを使用しま す。

オフ ... Irシステムを使用しま せん。

本機に接続している録画機器メー カーを設定します。

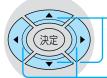

れています。

「メーカー」 を選び、 押して、 メーカー名を 切換える


押して、

カーは、松下、ビクター、東芝、 三菱、三洋、シャープ、ソニー、 日立、アイワ、NEC、パイオ ニアです。(ただし、一部の製 品によっては使用できない場合 もあります。) 工場出荷時は「松下」に設定さ

本機で設定できる録画機器メー

「リモコン種別」の設定

「メーカー」の設定をしても 録画機器が動作しないとき、録画 機器が動作するリモコン信号を切 換えます。

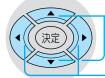

押して、「リ モコン種別」 を選び、 押して、 リモコン信号 を切換える

(お知らせ)

「Irシステム」の設定は...

● Irシステムを「オン」にした場合は、「メーカー」 の設定、「リモコン種別」の設定、「外部入力」の 設定を行い、テスト(で2063ページ)を行ってく ださい。

「リモコン種別」の設定は...

● 録画機器のリモコン信号にはメーカーによって複数あ る場合があります。テストを実行しても録画機器が動 作しない場合は、他のリモコン信号に切換えて再度テ ストを行ってください。

工場出荷時は「ビデオ1」に設定されています。

● 各社とも複数のリモコン信号があるため、接続される 録画機器が動作するリモコン信号に設定してください。 接続と設定外部機器の

まず

60ページの操作で「Irシステム設定」画面にし、次の操作で設定します。


「外部入力」の設定 当社製録画機器を接続し、タイマー予約をする場合に設定します。 • 60、61ページの設定で「メーカー」の設定を「松下」、かつ「リモコン

種別」の設定が「ビデオ1」又は「ビデオ2」、「ビデオ3」のときのみ設


定できます。(工場出荷時は「外部入力1」に設定されています。)

押して、「外部入力」を選び、

−押して、 「外部入力1」、「外部入力2」、「外部入力3」 を切換える

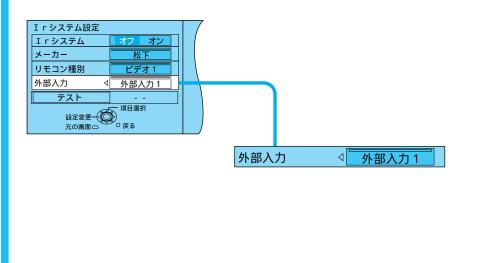



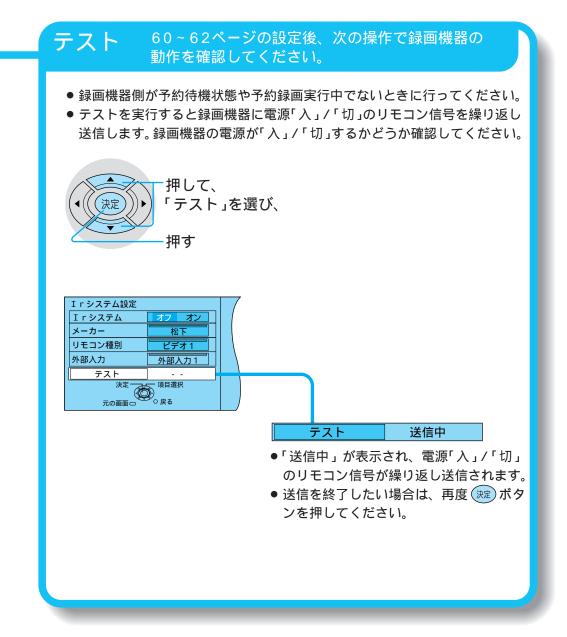

お願い

●「外部入力」の設定は、必ず本機と接続している録画機器の外部入力端子番号に 設定してください。この設定を間違えると本機でタイマー予約の設定をしても BSデジタル放送の番組は録画できません。

お知らせ)

録画機器の電源が「入」/「切」しない場合は


- ①録画機器のリモコンで録画機器の電源が「入」/「切」できるかを確認してください。
- ②Irシステムケーブルの接続と設置を確認してください。(*図* 53ページ)
- ③リモコン信号が複数あるメーカーの場合、「リモコン種別」の設定を変えてみてください。
- ●「テスト」のリモコン信号を受け付けない録画機器の場合は、本機のIrシステムは 使用できません。この場合、Irシステムの設定を「オフ」にして、録画機器側で録 画操作を行ってください。
- テストの信号を送信しながらメーカーの設定などを変えることはできません。テストを実行中にカーソルを移動させると、テストは中止されます。

デジタル音声出力の設定

本機の光デジタル音声出力端子は、AACフォーマットの音声データを出力することができます。AACフォーマット対応のオーディオ機器に接続すれば、AACフォーマット対応の番組では、迫力ある音声をお楽しみいただけます。

まず

32ページの操作で「BSデジタル設定」画面を出し、次の操作で設定します。

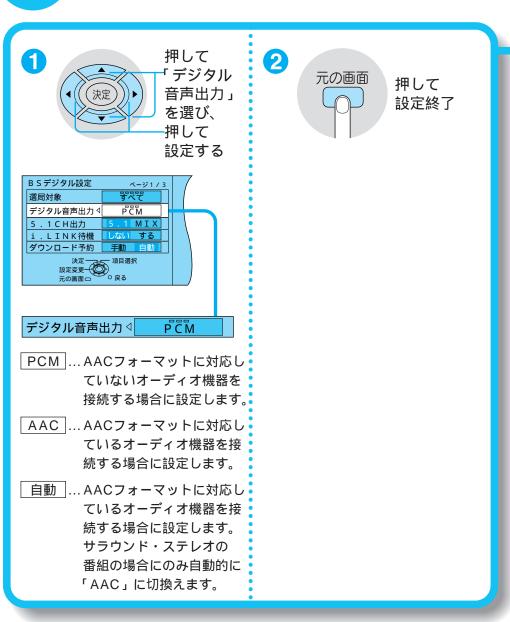

お知らせ)

- 工場出荷時は「PCM」に設定されています。
- 地上波放送や、ビデオ入力 1 ~ 3、コンポーネント(色差)ビデオ入力 1、2に接続した外部機器を視聴中、 光デジタル音声端子は本設定とは関係なく、常時「PCM」出力します。
- AAC対応アンプを接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し自動切換機能のあるものをお勧めします。

お願い

●「AAC」に設定した場合、字幕放送やデータ放送の効果音が本機の光デジタル 音声出力端子から出力されません。この場合は、「PCM」に設定してください。 または、モニター出力の音声端子をご使用ください。

5.1チャンネル出力の設定

本機の音声モニター出力端子からは、5.1チャンネルの音声信号の場合には5.1チャンネルで出力されますが、「5.1CH出力」の設定を「MIX」にすると2チャンネルの音声信号に変換することができます。2チャンネルの音声信号は音声モニター出力端子のサラウンド(右・左)とセンター、サブウーハーからは出力されません。

まず、

映像 切換 チャンネル 音量 音声切換

1 2 3

4 (5) (6)

7 8 9

 $(10)^{\circ} (11)^{*} (12)^{\circ}$

1 2 3 4 5


6 7 8 9 10

サラウンド バソコン オフタイマー 画面モード

Panasonic

プラズマテレビ

32ページの操作で「BSデジタル設定」画面を出し、次の操作で設定します。

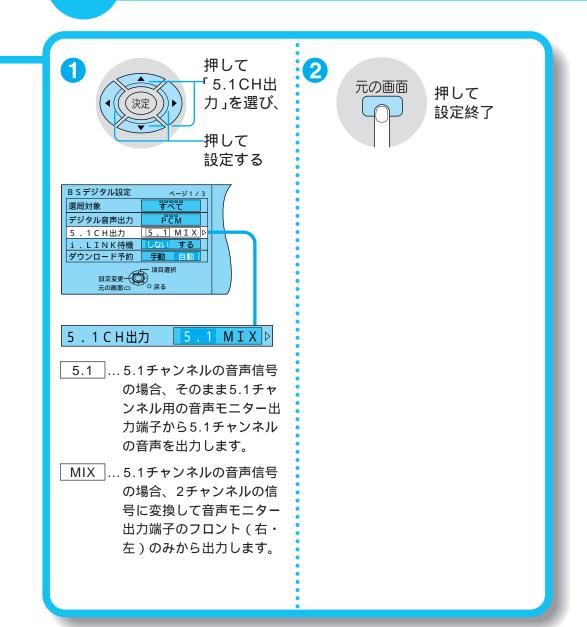

接続と設定外部機器の

アナログ接続設定


ビデオや機器の接続に合わせて、ビデオ入力の表示を書き換えることができます。




予約録画で光デジタル音声端子からの録音中に本機のチャンネルを変えても、音声が確実に録音できるように設定できます。



● 22ページの操作で「その他の設定」画面を出し、 次の操作で設定します。

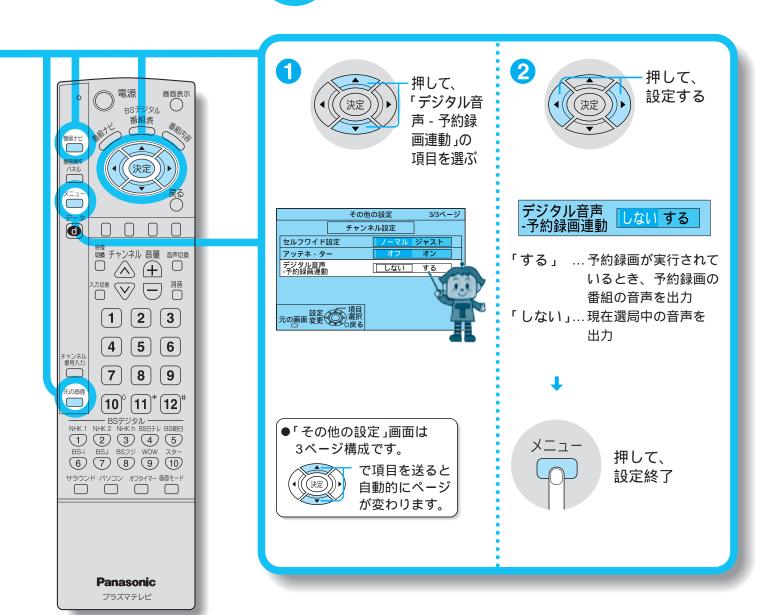

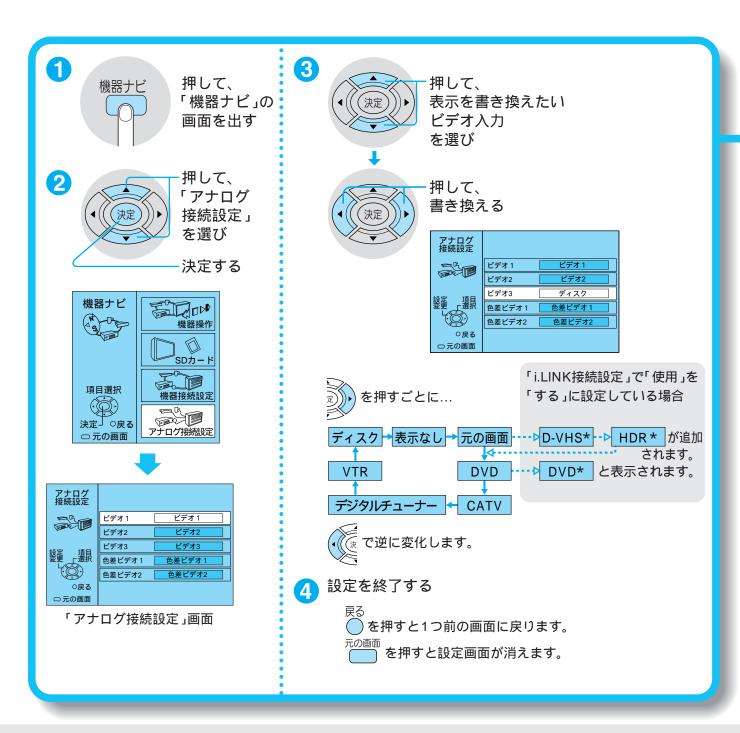

´ D-VHSビデオデッキまたはハードディスクビデオレコーダー(HDR)をi.LINK接続している場合 ゙

本機に接続したD-VHSビデオデッキまたはハードディスクビデオレコーダーの再生映像が、デジタルからアナログ (またはその逆)に切換わったとき、本機の入力を切換えずに、連続して視聴するための設定が行えます。D-VHSビデオデッキまたはハードディスクビデオレコーダーのビデオ出力から本機に接続されているビデオ入力(ビデオ入力1~3)をご確認のうえ、接続と同じ入力に「D-VHS*」または「HDR*」を設定してください。 * 印は「i.LINK接続設定」で表示される番号です。(『倉子A編:56ページ)

、DVDホームシアターサウンドシステムをi.LINK接続している場合

本機に接続したDVDホームシアターサウンドシステムのDVDi.LINK再生ボタンを押したときに自動的に入力を切り換えるための設定ができます。DVDホームシアターサウンドシステムのビデオ出力から本機に接続されているビデオ入力(色差ビデオ1、2、ビデオ入力1~3)をご確認のうえ、接続と同じ入力に「DVD*」を設定してください。*印は「i.LINK接続設定」で表示される番号です。(『全音 A編:60ページ)

(お知らせ)

- デジタル音声出力の設定 (©3 64ページ) を「PCM」にしてご使用ください。
- BSデジタル放送の番組により、録音できない場合があります。事前に番組内容を確認してください。 (©査 A編:13ページ)
- 予約録画は予約設定で予約方式を「録画」に設定します。(© A編:20ページ)

接続と設定を設定